SONY

Sistema de Áudio Bluetooth®

Manual de Instruções

Para cancelar a tela de demonstração (Demo), consulte a página 7.

MEX-BT5750U

©2009 Sony Corporation

Impresso no Brasil

Certifique-se de instalar este aparelho no painel do carro por segurança. Para informações sobre a instalação e as conexões, veja os manuais de instalação/conexão fornecidos.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Esta etiqueta está localizada base do chassi.

Nota sobre a bateria de lítio
Não exponha a bateria ao calor excessivo, como luz direta do sol, fogo, etc.

A palavra *Bluetooth* e os logos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Sony Corporation é feito sob licença. Outras marcas e nomes de empresas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

ZAPPIN é uma marca registrada da Sony Corporation.

Windows Media e o logo Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

iPod é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos E.U.A. e outros países.

iPhone é uma marca registrada da Apple Inc.

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft ou uma subsidiária Microsoft autorizada.

Os fornecedores de conteúdo estão utilizando a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais para Windows media contidos neste dispositivo ("WM-DRM") para proteger a integridade de seus conteúdos ("Conteúdo Seguro"), portanto, sua propriedade intelectual, incluindo marca registrada, neste conteúdo não é fraudulenta.
Este dispositivo utiliza o software WM-DRM para reproduzir Conteúdo Seguro ("Software WM-DRM"). Se a segurança do Software WM-DRM neste dispositivo for comprometida, os proprietários do Conteúdo Seguro ("Proprietários de Conteúdo Seguro") podem pedir a Microsoft que revoguem os direitos do Software WM-DRM para adquirir novas licenças para copiar, visualizar e/ou reproduzir Conteúdo Seguro. A revogação não altera a capacidade do Software WM-DRM de reproduzir conteúdo não protegido. Uma lista do Software WM-DRM revogado é enviada para seu dispositivo sempre que transferir (download) uma licença para Conteúdo Seguro pela Internet ou de um computado. A Microsoft pode, em conjunto com esta licença, transferir também, listas de revogações em seu dispositivo no interesse dos Proprietários de Conteúdo Seguro.

Aviso se seu veículo possuir ignição que não possui a posição ACC
Certifique-se de ajustar a função de Desligamento Automático (pág. 31).
O aparelho irá desligar completa e automaticamente no tempo definido, após o aparelho ser desligado, evitando que a bateria descarregue.
Se não ajustar a função de Desligamento Automático, mantenha a (OFF) pressionado até que a tela desapareça, sempre que desligar a ignição do veículo.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99.

Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE.

Para o encaminhamento de pilhas e bateria usadas Sony, acesse o site:

http://www.sony.com.br/electronicos/inst_meioamb-sp_recolhimento.crp

ou entre em contato com a Central de Relacionamento Sony:

4003-7669 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-880-7669 para demais localidades.

Ajuste do volume

- Não aumente o volume enquanto ouvir seções com entrada de nível muito baixo ou sem sinais de áudio. Se o fizer, os altofalantes podem ser danificados ao reproduzir, repentinamente, uma seção de volume muito alto.
  Conforme Lei Federal nº 11.291/106, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussuros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE.	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Índice

Iniciando

Discos que podem ser reproduzidos no aparelho 6
Notas sobre Bluetooth 6
Restaurando o aparelho 7
Cancelando o modo DEMO 7
Preparando o controle remoto 8
Ajustando o relógio 8
Destacando o painel frontal 8
  Instalando o painel frontal 9

Localização dos controles e operações básicas

  Unidade principal 10
  Controle remoto RM-X307 12
Procurando por uma faixa 14
  Procurando uma faixa pelo nome — Quick-BrowZer 14
  Procurando uma faixa ouvindo as faixas de passagem — ZAPPIN™ 15

Rádio

Memorizando e sintonizando emissoras 15
  Memorizando automaticamente — BTM 15
  Memorizando manualmente 15
  Sintonizando as emissoras memorizadas 15
  Sintonia automática 15
  Sintonizando uma emissora através de uma lista — LIST 16

CD

Reproduzindo um disco 16
  Itens visualizados 16
  Reprodução repetida e aleatória 17

Dispositivos USB

Reproduzindo um dispositivo USB 17
  Itens visualizados 18
  Reprodução repetida e aleatória 18

iPod

Reproduzindo iPod 19
  Itens visualizados 20
Ajustando o modo de reprodução 20
  Reprodução repetida e aleatória 20
Operando um iPod diretamente — Controle passageiro 21

Bluetooth (Chamada com as mãos livres e fluxo de música)

Antes de usar a função Bluetooth 21
  Operações Bluetooth 21
  Configurando os Ajustes Bluetooth 22
  Microfone externo XA-MC10 23
Emparelhamento 23
  Procurando por um dispositivo Bluetooth com este aparelho 23
  Procurando por este aparelho de um dispositivo Bluetooth 24
  Sobre os ícones Bluetooth 24
Conexão 24
  Conectando um telefone celular 24
  Conectando um dispositivo áudio 25
Chamada com as mãos-livres 25
  Fazendo chamadas 25
  Recebendo chamadas 26
  Transferindo chamadas 26
  Acessando uma Agenda Telefônica em um telefone celular — Acesso à Agenda 27
  Utilizando a Agenda Telefônica 27
  Utilizando a Discagem Direta 28
  Discagem por Ativação por Voz 28
Fluxo de música 29
  Ouvindo música de um dispositivo de áudio 29
  Operando um dispositivo de áudio com este aparelho 29
Outros ajustes 29
  Inicializando os Ajustes Bluetooth 29

Outras funções

Alterando os ajustes de som 30
Ajustando as características do som 30
Personalizando a curva do equalizador — Sintonia Paramétrica EQ3 30
Configurando os itens de ajuste — SET 31
Utilizando equipamento opcional 32
Equipamento de áudio auxiliar 32
Disqueteira de CD 32
Controle giratório RM-X4S 33

Informação Adicional

Precauções 34
Notas sobre os discos 34
Ordem de reprodução de arquivos MP3/WMA/AAC 34
Sobre iPod 34
Sobre a função Bluetooth 35
Manutenção 35
Removendo o aparelho 36
Especificações técnicas 37
Guia para solução de problemas 38
Telas de erro/Mensagens 40
Dicionário simplificado de termos 42

Site de suporte

No caso de dúvidas ou para informações de suporte mais recente sobre este produto, visite o website abaixo:

Consumidores na América Latina:

http://esupport.sony.com/ES/LA

Consumidores na Ásia:

http://www.sony-asia.com/section/support

http://www.sony-asia.com/caraudio/

Informação fornecida sobre:

- Modelos e fabricantes de reprodutores de áudio digital compatíveis
- Arquivos suportados de MP3/WMA/AAC
- Modelos e fabricantes de telefones celulares compatíveis e Perguntas e Respostas Frequentes sobre a função Bluetooth

Iniciando

Discos que podem ser reproduzidos no aparelho

Este aparelho pode reproduzir CD-DA (também contendo CD TEXT) e CD-R/CD-RW (arquivos MP3/WMA/AAC (pág. 34)).

Tipos de discos	Logo no disco
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 **WMA** **AAC**	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc Recordable COMPACT disc ReWritable

Notas sobre Bluetooth

Cuidado

EM NENHUM CASO A SONY PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, INDIRETO OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO, A PERDA DE LUCROS, PERDA DE RENDIMENTO, PERDA DE DADOS, PERDA DE USO DO PRODUTO OU QUALQUER EQUIPAMENTO ASSOCIADO, TEMPO OCIOSO E TEMPO DO COMPRADOR RELACIONADO COM OU OCORRIDO PELO USO DESTE PRODUTO, SEU HARDWARE E/OU SEU SOFTWARE.

AVISO IMPORTANTE!

Uso seguro e eficiente

Alterações ou modificações que não estejam expressamente aprovadas pela Sony podem anular a garantia. Verifique as exceções, devido às normais ou limitações nacionais, no uso do equipamento Bluetooth, antes de usar este produto.

Direção

Verifique as leis e normas sobre o uso de telefones celulares e equipamentos de mãos-livres nas áreas em que dirige (conduz) seu carro.
Tenha sempre total atenção na direção e encoste e estacione o carro antes de fazer ou atender a uma chamada se as condições assim exigirem.

Conectado a outros dispositivos

Quando conecta a qualquer outro dispositivo, leia o manual do dispositivo para instruções de segurança detalhadas.

Exposição à frequencia de rádio

Os sinais RF (rádio frequência) podem afetar os sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou inadequadamente blindados de carros, como sistema de injeção eletrônica de combustível, sistema eletrônico de freio antibloqueio, sistema de controle eletrônico de velocidade ou sistema de air bag. Para instalação ou serviços neste aparelho, consulte o fabricante ou revendedor do seu carro. A instalação ou serviços incorretos podem ser perigosos e invalidar qualquer garantia que possa ser aplicada para este aparelho.

Consulte o fabricante do seu carro para assegurar-se de que o uso do seu telefone celular no carro não afetará seu sistema eletrônico.

Verifique regularmente se todos os equipamentos sem fio em seu carro estão instalados e operando corretamente.

Chamadas de emergência

Este Sistema de áudio Bluetooth para carro e o dispositivo eletrônico conectado à função mãos-livres operam usando sinais de rádio, assim como, celulares e redes terrestres, funções programadas pelo usuário, o que impede a garantia de conexão sobre todas as condições.

Portanto, não conte com apenas um dispositivo eletrônico para comunicações essenciais (como emergências médicas).

Lembre-se, para fazer ou receber chamadas, a função mãos-livres e o dispositivo eletrônico conectado à função, devem estar ligados em uma área de serviço com força de sinal celular adequada.

Chamadas de emergência podem não ser possíveis com todos as redes de telefonia celular ou quando certos serviços de rede e/ou funções do telefone são utilizados.

Verifique com seu fornecedor de serviço local.

Restaurando o aparelho

Antes de operar o aparelho pela primeira vez ou após trocar a bateria do carro, ou alterar as conexões, você deve restaurar o aparelho.

Destaque o painel frontal (pág. 8) e pressione a tecla RESET (pág. 10) com um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica.

Nota

Pressionando a tecla RESET, os ajustes do relógio e alguns conteúdos armazenados serão apagados.

Cancelando o modo DEMO

Você pode cancelar a tela de demonstração que aparece enquanto está desligado.

1 Mantenha a tecla de seleção pressionada.
A tela de ajuste aparecerá.

2 Gire o botão de controle até que "Demo" apareça, depois pressione a tecla de seleção.

3 Gire o botão de controle para selecionar "off", depois pressione a tecla de seleção.
O ajuste está completo.

4 Pressione ⮌ (BACK).
A tela retorna para o modo de reprodução/ recepção normal.

Preparando o controle remoto

Remova o filme de isolamento.



Dica

Para saber como trocar a bateria veja a página 35.

Ajustando o relógio

O relógio usa a indicação digital de 12 horas.

1 Mantenha a tecla de seleção pressionada.
A tela de ajuste aparecerá.

2 Gire o botão de controle até que "Clock Adjust" apareça.

3 Pressione a tecla de seleção.

4 Gire o botão de controle para ajustar a hora, depois pressione a tecla de seleção.

5 Gire o botão de controle para ajustar os minutos, depois pressione a tecla de seleção.
Para mover a indicação digital, pressione (SEEK) +/–.
O ajuste estará completo e o relógio iniciará.

Destacando o painel frontal

Você pode destacar o painel frontal do aparelho para evitar roubo.

Alarme de aviso

Se você desligar a ignição sem destacar o painel frontal, o alarme de aviso soará por alguns segundos. O alarme somente soará se o amplificador interno for usado.

1 Pressione (OFF).
O aparelho será desligado.

2 Pressione (OPEN).
O painel frontal será ejetado.

3 Deslize o painel frontal para a direita, depois puxe cuidadosamente para a esquerda do painel frontal.

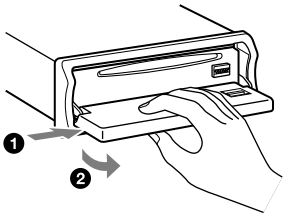

Notas

- *Não derrube nem exerça pressão excessiva no painel frontal e na janela do visor.*
- *Não sujeite o painel frontal ao calor/alta temperatura ou umidade. Evite deixá-lo em um carro estacionado ou sobre o painel/tampa traseira.*
- *Não destoque o painel frontal durante a reprodução do dispositivo USB, caso contrário, os dados USB podem ser danificados.*

Instalando o painel frontal

Encaixe o furo Ⓐ do painel frontal no pino Ⓑ da unidade, depois pressione levemente para a esquerda. Pressione (SOURCE) na unidade (ou insira um disco) para operar o aparelho.

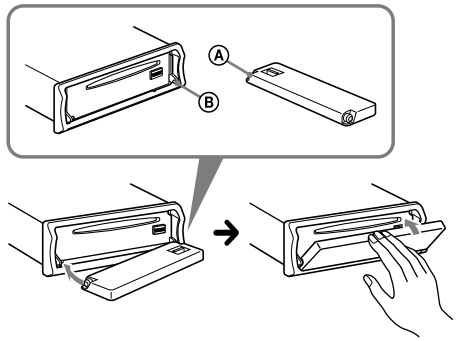

Nota

Não coloque nada sobre a superfície interna do painel frontal.

Localização dos controles e operações básicas

Unidade principal

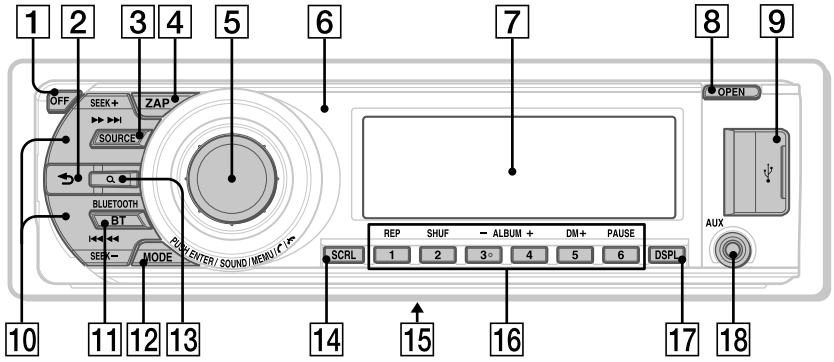

Painel frontal removido

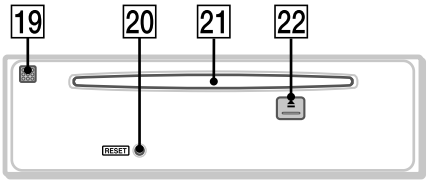

Esta seção contém instruções sobre a localização dos controles e as operações básicas. Para detalhes, veja as páginas correspondentes.
As teclas do controle remoto correspondem às mesmas funções das teclas da unidade.

1 **Tecla OFF** pág. 26
Para desligar, parar a fonte.
Fone Bluetooth:
Para encerrar ou rejeitar uma chamada.

2 **Tecla ⮌ (BACK)** págs. 14, 22, 30, 31
Para retornar para a tela anterior.

3 **Tecla SOURCE**
Para ligar, alterar a fonte (Rádio/CD/USB/AUX/Áudio Bluetooth/Fone Bluetooth)*[1].

4 **Tecla ZAP** pág. 15
Para entrar no modo ZAPPIN™.

5 **Botão de controle/seleção/ (mãos-livres)/ (encerrar chamada)**
Para ajustar o volume (gire), selecionar itens de ajuste (pressione e gire).
Fone Bluetooth:
Para entrar no menu CALL, receber/encerrar uma chamada.

6 **Receptor do controle remoto**

7 **Janela do visor**

8 **Tecla OPEN** pág. 8

9 **Terminal USB** pág. 17
Para conectar ao dispositivo USB.

10 Teclas SEEK +/–

CD/USB:

Para pular faixas (pressione), pular faixas continuamente (pressione, depois pressione novamente em cerca de 1 segundo e continue pressionando), retrocesso/avanço rápido de uma faixa (mantenha pressionado).

Rádio:

Para sintonizar uma emissora automaticamente (pressione), encontrar uma emissora manualmente (mantenha pressionado).

Dispositivo de áudio Bluetooth*2:

Para pular faixas (pressione), retrocesso/avanço rápido de uma faixa (mantenha pressionado).

11 Tecla BT (BLUETOOTH) págs. 22, 23, 25, 29

Para entrar no menu de ajustes Bluetooth.

12 Tecla MODE págs. 15, 19, 21, 27

Pressione para: Selecionar a banda de rádio (FM/AM)/selecionar o modo de reprodução de iPod. Mantenha pressionada para: Inserir/cancelar o controle passageiro.

13 Tecla Q (LIST/BROWSE) págs. 14, 16, 27, 28

Para listar (Rádio), entrar no modo Quick-BrowZer (CD/USB).

Fone Bluetooth*3:

Para entrar no menu Acesso à Agenda Telefônica.

14 Tecla SCRL (rolagem)

Para rolar os itens mostrados.

15 Chave de seleção de frequência

(localizado na base do aparelho).

Veja "Chave de seleção de frequência" no manual de instalação/conexão fornecido.

16 Teclas numéricas

CD/USB:

①: **REP** págs. 17, 18, 20

②: **SHUF** págs. 17, 18, 20

③/④: **ALBUM** –/+ pág. 20

Para pular álbuns (pressione), pular álbuns continuamente (mantenha pressionado)

⑤: **DM+**

Melhora o som digitalmente comprimido, como MP3.

Para ativar a função DM+, ajuste "on".

Para cancelar, ajuste "off".

⑥: **PAUSE**

Para fazer uma pausa na reprodução.

Para cancelar, pressione novamente.

Rádio:

Para sintonizar emissoras memorizadas (pressione), memorizar emissoras (mantenha pressionado).

Dispositivo de áudio Bluetooth*2:

①: **REP** pág. 29

②: **SHUF** pág. 29

③/④: **ALBUM –/+** pág. 29

⑥: **PAUSE**

Para fazer uma pausa na reprodução. Para cancelar, pressione novamente.

Fone Bluetooth:

Para chamar números memorizados.

17 Tecla DSPL (visualizar) págs. 16, 18, 20

Para alterar os itens mostrados.

18 Conector de entrada AUX pág. 32

Para conectar a um dispositivo de áudio portátil.

19 Microfone interno

Nota

Não cubra o microfone, a função mãos-livres pode não funcionar corretamente.

20 Tecla RESET pág. 7

21 Entrada do disco

Para inserir o disco.

22 Tecla ⏏ (ejetar)

Para ejetar o disco.

**1 No caso de uma disqueteira de CD estar conectada: quando (SOURCE) é pressionado, "CD" e o número do aparelho aparecerão na tela. Além disso, se (MODE) for pressionado, você pode alterar a disqueteira.*

**2 Quando um dispositivo de áudio Bluetooth (que suporta AVRCP da tecnologia Bluetooth) estiver conectado. Dependendo do dispositivo, certas operações podem não ser disponíveis.*

**3 Suporta PBAP, somente conexão mãos-livres.*

Controle remoto RM-X307

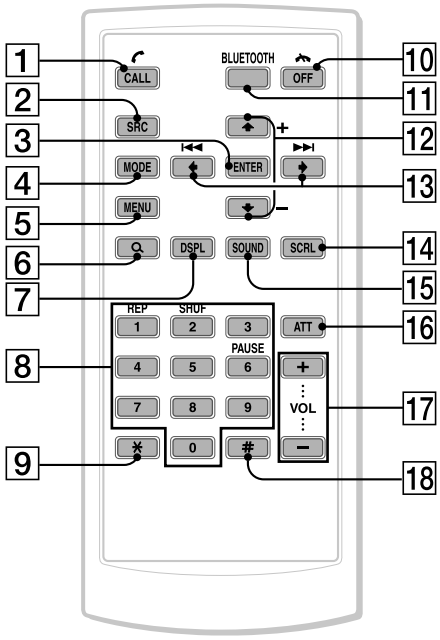

Algumas das teclas a seguir no controle remoto, possuem funções diferentes ou são diferentes da unidade principal. Remova o filme de isolamento antes de usar (pág. 8).

1 Tecla CALL/ (mãos-livres) pág. 25
Fone Bluetooth:
Para entrar no menu CALL, recebe uma chamada.

2 Tecla SOURCE
Para ligar, alterar a fonte (Rádio/CD/USB/AUX/Áudio Bluetooth/Fone Bluetooth)*.

3 Tecla ENTER
Para aplicar um ajuste.

4 Tecla MODE
Pressione para: Selecionar a banda de rádio (FM/AM)/selecionar o modo de reprodução iPod. Mantenha pressionado para: Entrar/cancelar o controle passageiro.

5 Tecla MENU
Para entrar no menu.

6 Tecla Q (LIST/BROWSE)
Para listar (Rádio), entrar no modo Quick-BrowZer (CD/USB).
Fone Bluetooth:
Para entrar no menu Acesso à Agenda Telefônica.

7 Tecla DSPL (visualizar)
Para alterar os itens visualizados.

8 Teclas numéricas págs. 23, 26
Para inserir números (número de telefone, senha, etc.). As teclas 1 a 6 compartilham as mesmas funções das teclas numéricas na unidade principal.

9 Tecla ∗ pág. 26

10 Tecla OFF/ (encerrar chamada) pág. 26
Para desligar, parar a fonte, encerrar ou rejeitar uma chamada.

11 Tecla BLUETOOTH
Para entrar no menu Ajustes Bluetooth.

12 Teclas ↑ (+)/↓ (–)
Para controlar CD/USB/Áudio Bluetooth, da mesma forma que ③/④ (ALBUM –/+) na unidade principal. Ajuste, ajuste de som, etc., podem ser operados por ↑ ↓.

13 Teclas ⬅ (I◀◀)/➡ (▶▶I)

Para controlar CD/rádio/USB/Áudio Bluetooth, da mesma forma que (SEEK) –/+ na unidade principal.

Ajuste, ajuste de som, etc., podem ser operados por ⬅ ➡.

14 Tecla SCRL (rolagem)

Para rolar os itens mostrados.

15 Tecla SOUND

Para ajuste do som.

16 Tecla ATT (atenuador)

Para atenuar o som. Para cancelar, pressione novamente.

17 Teclas VOL (volume) +/–

Para ajustar o volume.

18 Tecla # pág. 26

** No caso de uma disqueteira de CD estar conectada, quando (SOURCE) é pressionado, "CD" e o número do aparelho serão mostrados na tela. Além disso, se (MODE) for pressionado, você poderá alterar a disqueteira.*

Nota

Se o aparelho for desligado e a tela desaparecer, ele não poderá ser operado com o controle remoto, a não ser que (SOURCE) seja pressionado na unidade principal ou um disco seja inserido para ativar o aparelho.

Procurando por uma faixa

Procurando uma faixa pelo nome — Quick-BrowZer

Você pode procurar por uma faixa em um CD ou dispositivo USB facilmente, pela categoria.

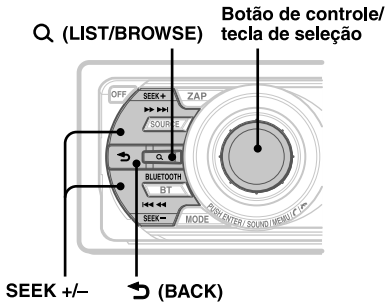

1 Pressione (LIST/BROWSE).
O aparelho entrará no modo Quick-BrowZer e a lista de categorias de busca aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar a categoria de busca desejada, depois pressione-o para confirmar.

3 Repita o passo 2 até que a faixa desejada seja selecionada.
A reprodução iniciará.

Para retornar para a tela anterior
Pressione (BACK).

Para sair do modo Quick-BrowZer
Pressione (LIST/BROWSE)

Nota
Quando entrar no modo Quick-BrowZer, os ajustes repetição/aleatório serão cancelados.

Procura pulando itens — Modo Salto

Quando vários itens estão em uma categoria, você pode procurar o item desejado rapidamente.

1 Pressione (SEEK) + no modo Quick-BrowZer.
A tela a seguir aparecerá.

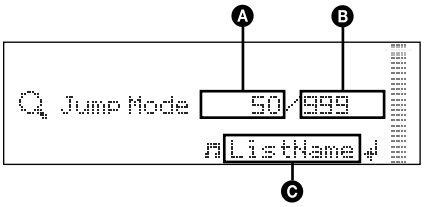

Ⓐ Número do item atual
Ⓑ Número total de itens na camada atual
Ⓒ Nome do item

Depois, o nome do item aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar o item desejado ou um próximo do item desejado.
Ele salta em passos de 10% do número total de itens.

3 Pressione a tecla de seleção.
A tela retorna para o modo Quick-BrowZer e o item selecionado aparecerá.

4 Gire o botão de controle para selecionar o item desejado e pressione-o.
A reprodução iniciará se o item selecionado for uma faixa.

Para cancelar o modo Salto
Pressione (BACK) ou (SEEK) –.

Procurando uma faixa ouvindo as faixas de passagem — ZAPPIN™

Reproduz curtos trechos das faixas em um CD ou dispositivo USB em sequência, para procurar a faixa que deseja ouvir.
O modo ZAPPIN é ideal para procurar por uma faixa no modo aleatório ou aleatório repetido.

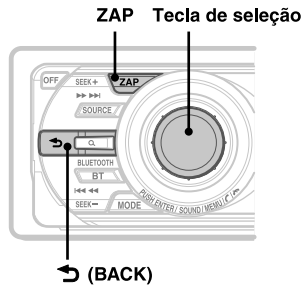

1 Pressione (ZAP) durante a reprodução.
A reprodução inicia a partir de um trecho da próxima faixa.
O trecho é repetido por um tempo determinado, depois ouve-se um clique e passa para o próximo trecho.

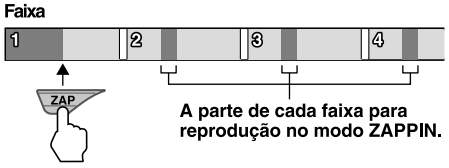

2 Pressione a tecla de seleção ou (ZAP) quando uma faixa que deseja ouvir for reproduzida.
A faixa que você selecionar retornará para o modo de reprodução normal a partir do seu início.
Para procurar por uma faixa com o modo ZAPPIN novamente, repita os passos 1 e 2.

Dicas

- *Você pode selecionar o tempo de reprodução em cerca de 6 segundos/ 9 segundos/30 segundos (pág. 32). Não é possível selecionar o trecho da faixa para reprodução.*
- *Pressione (SEEK) –/+ ou (3)/(4) (ALBUM –/+) no modo ZAPPIN para pular para uma faixa ou álbum.*
- *Pressionando (BACK) a faixa para reprodução também é confirmada.*

Rádio

Memorizando e sintonizando emissoras

Cuidado

Quando sintonizar emissoras enquanto dirige, utilize "Memória de Melhor Sintonia" (BTM) para evitar acidentes.

Memorizando automaticamente — BTM

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até "TUNER" aparecer.
Para alterar a banda, pressione (MODE) repetidamente. Você pode selecionar entre FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

2 Mantenha a tecla de seleção pressionada.
A tela de ajuste aparecerá.

3 Gire o botão de controle até que "BTM" apareça, depois pressione a tecla de seleção.
O aparelho memoriza as emissoras na ordem da frequência nas teclas numéricas. Um bipe soará quando o ajuste estiver memorizado.

Memorizando manualmente

1 Enquanto recebe uma emissora que deseja memorizar, mantenha a tecla numérica ((1) a (6)) pressionada até "MEM" aparecer.

Nota

Se tentar armazena outra emissora na mesma tecla numérica, a emissora anteriormente memorizada será substituída.

Sintonizando as emissoras memorizadas

1 Selecione a banda, depois pressione uma tecla numérica ((1) a (6)).

Sintonia automática

1 Selecione a banda, depois pressione (SEEK) +/– para procurar pela emissora.
A exploração para quando o aparelho receber uma emissora. Repita este procedimento até que a emissora desejada seja sintonizada.

Dica

Se você souber a frequência da emissora que deseja ouvir, mantenha (SEEK) +/– pressionado para localizar a frequência aproximada, depois pressione (SEEK) +/– repetidamente para um ajuste fino, para a frequência desejada (sintonia manual).

Sintonizando uma emissora através de uma lista — LIST

Você pode listar a frequência.

1 Selecione a banda depois pressione Q (LIST).

A lista pré-ajustada aparecerá.

2 Gire o botão de controle até que a emissora desejada apareça.

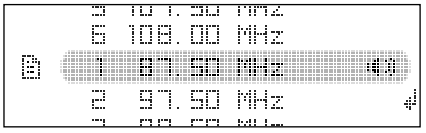

3 Pressione a tecla de seleção para sintonizar a emissora.

A tela retornará para o modo de recepção normal.

CD

Reproduzindo um disco

1 Pressione (OPEN).

2 Insira o disco (rótulo para cima).

3 Feche o painel frontal.

A reprodução iniciará automaticamente.

Ejetando o disco

1 Pressione (OPEN).

2 Pressione ⏏.
O disco será ejetado.

3 Feche o painel frontal.

Itens visualizados

Para alterar os itens visualizados, pressione (DSPL).

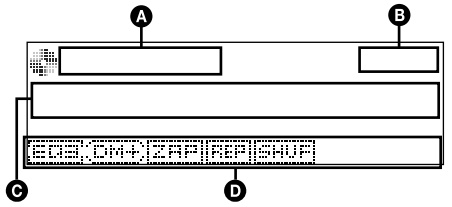

Ⓐ Fonte
Ⓑ Relógio
Ⓒ Nome da faixa*, Nome do artista*, Nome do disco/álbum*
Ⓓ Pré-ajuste paramétrico EQ3/DM+ Avançado/ ZAPPIN/Repetição/Aleatório

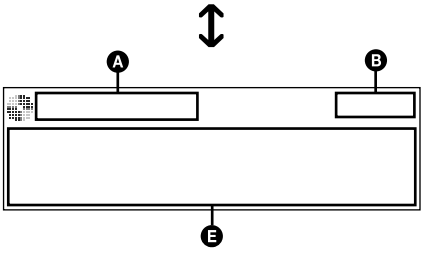

Ⓐ Fonte
Ⓑ Relógio
Ⓒ Nome do artista*, Nome do disco/álbum*, Nome da faixa*, Número do disco/álbum, Número da faixa, Tempo de reprodução decorrido

** A informação de um CD TEXT, MP3/WMA/AAC é mostrada.*

Dica

Os itens mostrados serão diferentes, dependendo do tipo de disco, formato de gravação e ajustes.

Reprodução repetida e aleatória

1 Durante a reprodução pressione ① (REP) ou ② (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Selecione	Para reproduzir
Repeat Track	a faixa repetidamente.
Repeat Album*	o álbum repetidamente.
Shuffle Album*	o álbum em ordem aleatória.
Shuffle Disc	o disco em ordem aleatória.

** Quando um MP3/WMA/AAC é reproduzido.*

Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione “Repeat off” ou “Shuffle off”.

Dispositivos USB

Para detalhes sobre a compatibilidade de seu dispositivo USB, visite o site de suporte.

Site de suporte
Consumidores na América Latina:
http://esupport.sony.com/ES/LA
Consumidores na Ásia:
http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony-asia.com/caraudio/

- Os tipos de dispositivos USB MSC (Mass Storage Class) e MTP (Media Transfer Protocol) compatíveis com o padrão USB podem ser usados.
- O código (codec) correspondente é MP3 (.mp3), WMA (.wma) e AAC (.m4a).
- A cópia de segurança (backup) de dados em um dispositivo USB é recomendada.

Nota

Conecte o dispositivo USB após ligar o motor. Dependendo do dispositivo USB, mau funcionamento ou danos podem ocorrer se ele for conectado antes de ligar o motor.

Reproduzindo um dispositivo USB

1 Deslize a tampa USB.

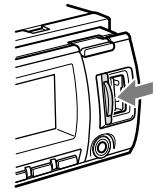

2 Conecte o dispositivo USB no terminal USB.

Quando utilizar um cabo, use aquele fornecido com o dispositivo USB a ser conectado.

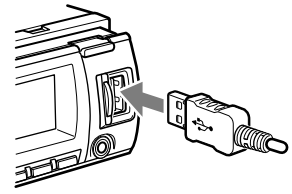

A reprodução iniciará.

Continua na próxima página →

Se um dispositivo USB já estiver conectado, para iniciar a reprodução pressione (SOURCE) repetidamente até que "USB" apareça.

Pressione (OFF) para parar a reprodução.

Removendo o dispositivo USB

1 Pare a reprodução do dispositivo USB.

2 Remova o dispositivo USB.
Se remover seu dispositivo USB durante a reprodução, os dados no dispositivo podem ser danificados.

Notas

- *Não use dispositivos USB muito grandes ou pesados que possam cair devido a vibração ou causar desprender-se da conexão.*
- *Não destaque o painel frontal durante a reprodução do dispositivo USB, caso contrário, os dados USB poderão ser danificados.*
- *Este aparelho não reconhece dispositivos USB através de um hub USB.*
- *Se o USB for desconectado durante a reprodução, "NO Device" aparecerá no visor do aparelho.*

Itens visualizados

Para alterar os itens visualizados pressione (DSPL).

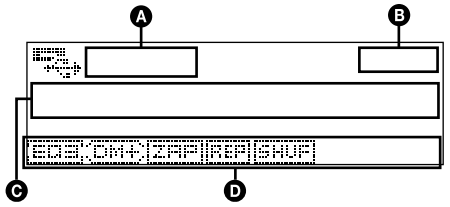

Ⓐ Fonte
Ⓑ Relógio
Ⓒ Nome da faixa, Nome do artista, Nome do álbum
Ⓓ Pré-ajuste Paramétrico EQ3/DM+ Avançado/ ZAPPIN/Repetição/Aleatório

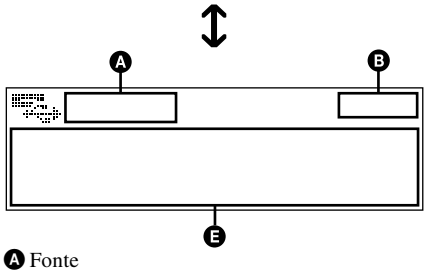

Ⓐ Fonte
Ⓑ Relógio
Ⓒ Nome do artista, Nome do álbum, Nome da faixa, número do álbum, Número da faixa, Tempo de reprodução decorrido

Notas

- *Os itens visualizados serão diferentes, dependendo do dispositivo USB, formato de gravação e ajustes.*
- *O número máximo de dados que pode ser mostrado é o seguinte.*
  – pastas (álbuns): 128
  – arquivos (faixas) por pasta: 512
- *Não deixe o dispositivo USB em carro estacionado, pois pode causar mau funcionamento.*
- *Pode levar algum tempo para iniciar a reprodução, dependendo da quantidade de dados gravados.*
- *Os arquivos DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais) podem não ser reproduzidos.*
- *Durante a reprodução ou avanço-rápido/retrocesso de um arquivo VBR (Taxa de Bits Variável) MP3/WMA/ AAC, o tempo de reprodução decorrido não será mostrado precisamente.*
- *A reprodução dos seguintes arquivos MP3/WMA/AAC não é suportada:*
  – compressão sem perda
  – direitos autorais protegidos

Reprodução repetida e aleatória

1 Durante a reprodução, pressione (1) (REP) ou (2) (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Selecione	Para reproduzir
Repeat Track	a faixa repetidamente.
Repeat Album	o álbum repetidamente.
Shuffle Album	o álbum em ordem aleatória.
Shuffle Device	o dispositivo em ordem aleatória.

Após 3 segundos, o ajuste estará completo.

Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione "Repeat off" ou "Shuffle off".

IPod

Para detalhes sobre a compatibilidade do seu iPod, veja “Sobre iPod” na pagina 34 ou visite o site de suporte.

Neste Manual de Instruções, “iPod” é usado como referência geral para as funções iPod no iPod e iPhone, a não ser que especificado pelo texto ou ilustração.

Site de suporte
Consumidores na América Latina:
http://esupport.sony.com/ES/LA
Consumidores na Ásia:
http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony-asia.com/caraudio/

Reproduzindo iPod

Antes de conectar o iPod, diminua o volume do aparelho.

1 Deslize a tampa USB.

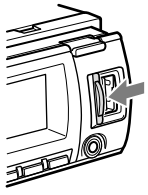

2 Conecte o iPod no terminal USB através de uma estação de conexão no cabo USB.

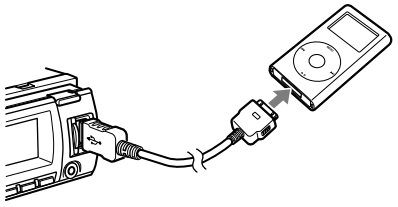

O iPod ligará automaticamente e o visor aparecerá na tela do iPod como mostrado abaixo*.

Dica
Recomendamos o cabo RC-100IP USB (não fornecido) para conectar a estação de conexão.

As faixas no iPod iniciam a reprodução automaticamente a partir do ponto onde foi reproduzido pela última vez. Se um iPod já estiver conectado, para iniciar a reprodução, pressione (SOURCE) repetidamente até “USB” ou “iPod” aparecer.

3 Pressione (MODE) para selecionar o modo de reprodução.
O modo altera da seguinte forma:
Resuming Mode → Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode → Artist Mode

**Pode não aparecer, dependendo do iPod.*

4 Ajuste o volume.

Pressione (OFF) para parar a reprodução.

Removendo o iPod

1 Pare a reprodução do iPod.

2 Remova o iPod.

Cuidados com o iPhone
Quando conectar um iPhone através de USB, o volume do telefone será controlado pelo próprio iPhone. Para evitar um súbito aumento do som após uma chamada, não aumente o volume do aparelho durante uma chamada telefônica.

Notas
- *Não destaque o painel frontal durante a reprodução do iPod, caso contrário, os dados podem ser danificados.*
- *O aparelho não reconhece o Ipod através de um hub USB.*

Dicas
- *Quando a chave de ignição estiver na posição ACC e o aparelho estiver ligado, o iPod será recarregado.*
- *Se o iPod for desconectado durante a reprodução, “NO Device” aparecerá no visor do aparelho.*

Reiniciando o modo

Quando um iPod estiver conectado à estação de conexão, o modo deste aparelho altera para o modo de reinicialização e a reprodução iniciará no modo ajustado pelo iPod.
No modo de reinicialização, as seguintes teclas não funcionam:
– (1) (REP)
– (2) (SHUF)

Itens visualizados

Para alterar os itens visualizados pressione (DSPL).

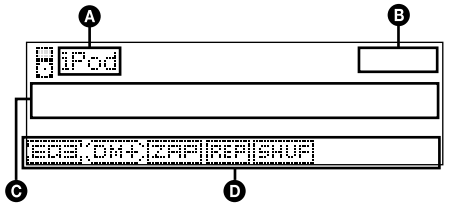

A Indicação de fonte (iPod)
B Relógio
C Nome da faixa, Nome do artista, Nome do álbum
D Pré-ajuste Paramétrico EQ3/DM+ Avançado/ ZAPPIN*/Repetição*/Aleatório*

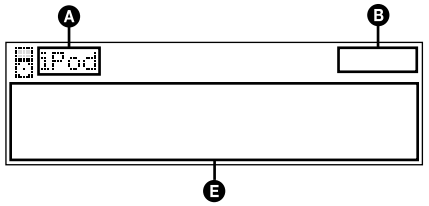

A Indicação de fone (iPod)

B Relógio

E Nome do artista, Nome do álbum, Nome da faixa, Número da faixa*, Número total de faixas*, Tempo de reprodução decorrido*

** Escondido durante o controle Passageiro.*

Dica

Quando álbum/podcast/gênero/artista/lista de reprodução é alterado, seu número de item aparece momentaneamente.

Nota

Algumas letras armazenadas no iPod podem não ser mostradas corretamente.

Ajustando o modo de reprodução

1 Durante a reprodução pressione (MODE).
O modo altera da seguinte forma:
Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode → Artist Mode

** Pode não aparecer, dependendo do ajuste do iPod.*

Saltando álbuns, podcasts, gêneros, listas de reprodução e artistas

Para	Pressione
Saltar	(3)/(4) (ALBUM –/+) [pressione uma vez para cada]
Saltar continuamente	(3)/(4) (ALBUM –/+) [mantenha pressionado no ponto desejado]

Reprodução repetida e aleatória

1 Durante a reprodução pressione (1) (REP) ou (2) (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Selecione	Para reproduzir
Repeat Track	a faixa repetidamente.
Repeat Album	o álbum repetidamente.
Repeat Podcast	o podcast repetidamente.
Repeat Artist	o artista repetidamente.
Repeat Playlist	a lista de reprodução repetidamente.
Repeat Genre	o gênero repetidamente.
Shuffle Album	o álbum aleatoriamente.
Shuffle Podcast	o podcast aleatoriamente.
Shuffle Artist	o artista aleatoriamente.
Shuffle Playlist	a lista de reprodução aleatoriamente.
Shuffle Genre	o gênero aleatoriamente.
Shuffle Device	o dispositivo aleatoriamente.

Após 3 segundos, o ajuste estará completo.

Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione “Repeat off” ou “Shuffle off”.

Operando um iPod diretamente — Controle passageiro

Você pode operar um iPod conectado à estação de conexão diretamente.

1 Durante a reprodução mantenha (MODE) pressionado.

"Mode iPod" aparecerá e você poderá operar o iPod diretamente.

Para sair do controle passageiro

Mantenha (MODE) pressionado.
Depois, "Mode Audio" aparecerá e o modo de reprodução mudará para "Resuming Mode".

Notas

- *O volume somente pode ser ajustado por este aparelho.*
- *Se este modo for cancelado, o ajuste de repetição será desativado.*

Bluetooth (Chamada com as mãos livres e fluxo de música)

Antes de usar a função Bluetooth

Operações Bluetooth

Para usar a função Bluetooth, o seguinte procedimento é necessário.

❶ Emparelhamento

Quando conectar dispositivos Bluetooth pela primeira vez, o registro mútuo é necessário. Isto é chamado de "emparelhamento". Este registro (emparelhamento) é necessário somente na primeira vez, pois o aparelho e o outro dispositivo se reconhecerão automaticamente a partir da próxima vez. Você pode emparelhar até 9 dispositivos (dependendo do dispositivo, pode ser necessário inserir uma senha para cada conexão).

❷ Conexão

Para usar o dispositivo após o emparelhamento, inicie a conexão. Algumas vezes, o emparelhamento permite a conexão automática.

❸ Chamada mãos-livres/Fluxo de música

Você pode conversar com as mãos livres e ouvir a música quando a conexão é feita.

Para detalhes sobre os dispositivos que podem ser usados, visite o seguinte site de suporte:

Site de suporte
Consumidores na América Latina:
http://esupport.sony.com/ES/LA
Consumidores na Ásia:
http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony-asia.com/caraudio/

Configurando os Ajustes Bluetooth

Antes de conectar um dispositivo Bluetooth, configure os Ajustes Bluetooth neste aparelho.

1 Pressione (BT).
O menu de ajustes Bluetooth aparecerá.

2 Gire o botão de controle até que o item de menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.
Dependendo do ajuste, girando o botão de controle novamente, outros itens poderão ser ajustados.

3 Gire o botão de controle para selecionar o ajuste, depois pressione a tecla de seleção.

Para retornar para a tela anterior
Pressione ⮌ (BACK).

Para sair do menu de ajuste Bluetooth
Pressione (BT).

Menu de Ajustes Bluetooth

Signal (sinal)
Altera a saída de sinal Bluetooth deste aparelho para "on" ou "off".
– "on": para enviar o sinal Bluetooth.
– "off": para não enviar o sinal Bluetooth.
Certifique-se de ajustar para "on" quando conectar um dispositivo Bluetooth.

Visibility (visibilidade)
Permite que outros dispositivos Bluetooth procurem por este aparelho.
– "Show": para permitir que outros dispositivos o encontrem.
– "Hide": para não permitir que outros dispositivos o encontrem.
Certifique-se de ajustar para "Show" quando procurar este aparelho de um dispositivo Bluetooth.

Device Name (nome do dispositivo)
Altera o nome deste aparelho mostrado no dispositivo conectado (ajuste de fábrica: "XPLOD").
Selecione "Rename" e insira os caracteres. Até 13 caracteres podem ser inseridos.
Para restaurar "XPLOD" selecione "Default".

Search (busca)
Procura por outros dispositivos Bluetooth (pág. 23).

Device List (lista de dispositivos)
Mostra a lista dos dispositivos reconhecidos.
Selecione o nome do dispositivo a ser conectado / para desconectar deste aparelho.
Para apagar todos os dispositivos, selecione "Delete All".

Auto Answer (atendimento automático)
"off": para não iniciar uma chamada até que ✆ (mãos-livres) seja pressionado.
– "Short": para iniciar uma chamada automaticamente quando recebida, cerca de 3 segundos depois.
– "Long": para iniciar uma chamada automaticamente quando recebida, cerca de 10 segundos depois.

Ringtone (tom do toque)
Altera o tom do toque.
– "Cellular*1": para enviar o tom de toque ajustado no telefone celular.
– "Default": para enviar o tom de toque do aparelho.

EC/NC Mode*2 (Modo EC/NC (Cancelador de Eco/Cancelador de Ruído))
Reduz o eco e o ruído em chamadas telefônicas.
Ajuste para "Mode 1" normalmente. Se a qualidade do som recebida não for satisfatória, ajuste para "Mode 2" ou "off".

MIC Gain*2 (ganho do microfone)
Altera o nível de volume: "–2", "–1", "0", "+1", "+2".

MIC Select*3 (seleção de microfone)
– "External": para alterar automaticamente para o microfone externo quando está conectado.
– "Internal": para selecionar somente o Microfone Interno.

Initialize (inicializar)
Inicializa todos os ajustes relacionados ao Bluetooth (pág. 29).

**1 Dependendo do telefone celular, o tom de toque do aparelho poderá ser enviado, mesmo se ajustar para "Cellular".*
**2 Configurável durante uma chamada.*
**3 Não pode ser alterado durante uma chamada.*

Notas
- *Para detalhes sobre os ajustes de outros dispositivos Bluetooth, veja seus respectivos manuais.*
- *Se selecionar "Initialize", todos os ajustes armazenados do menu de Chamadas e menu de Ajustes Bluetooth serão apagados.*

Microfone externo XA-MC10

Conectando um microfone externo no conector de entrada de microfone, você poderá aumentar a qualidade do áudio enquanto conversa através deste aparelho.

Instalando no quebra-sol

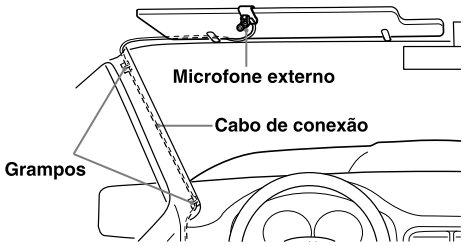

Instalando no painel

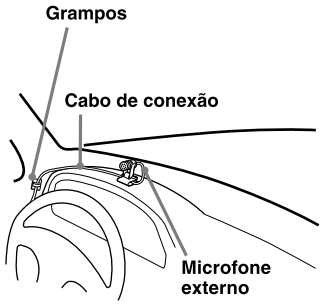

Dica

Você pode ajustar a prioridade do microfone (pág. 22).

Emparelhamento

Primeiro registre ("emparelhe") um dispositivo Bluetooth (telefone celular, etc.) com este aparelho. Você pode emparelhar até 9 dispositivos. Após o emparelhamento, não haverá necessidade de repetir este procedimento.

Procurando por um dispositivo Bluetooth com este aparelho

Verifique se o outro dispositivo Bluetooth está ajustado para permitir a busca (descoberta) de antemão.

1 Pressione (BT).

O menu de ajustes Bluetooth aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar "Search", depois pressione a tecla de seleção.



O processo de busca de um dispositivo conectável inicia-se e, depois, o nome do dispositivo detectado aparecerá em uma lista. Se um nome de dispositivo não puder ser recebido, o Endereço do Dispositivo Bluetooth será mostrado. O tempo de busca varia de acordo com o número de dispositivos Bluetooth.

3 Gire o botão de controle para selecionar o dispositivo, depois pressione a tecla de seleção.

4 Selecione a conexão desejada, "Hands-free Connect" (conexão mãos-livres) ou "Audio Connect" (conexão de áudio).

O emparelhamento iniciará.

5 Insira uma senha*

Insira a mesma senha deste aparelho e do dispositivo conectado usando o botão de controle ou o controle remoto. A senha pode ser tanto seu próprio número selecionado como o número determinado pelo dispositivo conectado. Para detalhes veja o manual do dispositivo conectado.

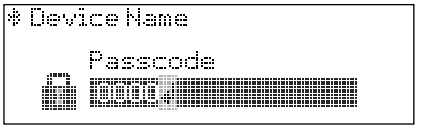

6 Pressione a tecla de seleção para confirmar.

"Connection Complete" aparecerá e a conexão estará completa.

"" ou "" aparecerá durante a conexão.

** A senha pode ser chamada de "Passcode", "passkey", "PIN code", "PIN number", "Password", etc., dependendo do dispositivo.*

Procurando por este aparelho de um dispositivo Bluetooth

Verifique os Ajustes Bluetooth: "Signal" ajustado para "on" e "Visibility" ajustado para "Show" (pág. 22).

1 Ajuste o dispositivo Bluetooth para procurar por este aparelho.

Uma lista de dispositivos detectados aparecerá na tela do dispositivo a ser conectado. Este aparelho será mostrado como "XPLOD*1" no dispositivo a ser conectado.

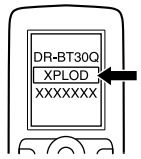

2 Se a inserção da senha*2 for pedida na tela do dispositivo a ser conectado, insira a senha.

Insira a mesma senha (ex.: "0000") para o dispositivo conectado e este aparelho, usando o botão de controle ou o controle remoto.

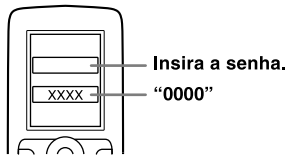

Este aparelho e o dispositivo Bluetooth irão memorizar as informações um do outro e, quando o emparelhamento estiver completo, o aparelho estará pronto para conexão com o dispositivo.

3 Ajuste o dispositivo Bluetooth para ser conectado a este aparelho.

"Connection Complete" aparecerá e a conexão estará completa.

"" ou "" aparecerá durante a conexão.

**1 O padrão pode ser alterado.*

**2 A senha pode ser chamada de "Passcode", "passkey", "PIN code", "PIN number", "Password", etc., dependendo do dispositivo.*

Notas

- *Durante a conexão a um dispositivo Bluetooth, este aparelho não poderá ser detectado por outro dispositivo. Para habilitar a detecção, desconecte a conexão atual e procure este aparelho através de outro dispositivo.*
- *Dependendo do dispositivo, a busca por este aparelho pode não ser possível. Neste caso, procure por este aparelho através do dispositivo a ser conectado.*
- *Se você procurar este aparelho e o dispositivo a ser conectado mutuamente, ao mesmo tempo, este aparelho poderá não reconhecer o dispositivo.*
- *Pode levar algum tempo para busca ou conexão.*
- *Dependendo do dispositivo, a tela de confirmação de conexão aparecerá antes da inserção da senha.*
- *O limite de tempo para inserção da senha difere, dependendo do dispositivo.*
- *Este aparelho não pode ser conectado a um dispositivo que suporta somente HSP (Head Set Profile).*

Sobre os ícones Bluetooth

Os ícones a seguir são usados por este aparelho.

	Aceso: Apagado:	Sinal Bluetooth ativado Sinal Bluetooth desativado
	Aceso: Piscando: Apagado:	Conexão com sucesso Conectando Sem conexão
	Aceso: Piscando: Apagado:	Conexão com sucesso Conectando Sem conexão
		A indicação de força do sinal do telefone celular em conexão*
		Bateria restante do telefone celular em conexão*

** Passa para cinza sem a conexão mãos-livres. Diferente no caso de um telefone celular.*

Conexão

Se o emparelhamento já foi feito, inicie a operação a partir daqui.

Conectando um telefone celular

1 Certifique-se de que este aparelho e o telefone celular estão com o sinal Bluetooth ativados.

2 Conecte este aparelho usando o telefone celular.

"" aparecerá quando a conexão for feita.

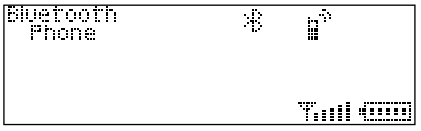

Conectando dispositivos registrados

1 Pressione (BT).
O menu de ajustes Bluetooth aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar "Device List", depois pressione a tecla de seleção.
A lista de dispositivos registrados aparecerá.

3 Selecione o dispositivo a ser conectado.

4 Selecione "Handsfree Connect".
"Connection Complete" aparecerá e a conexão estará completa.
"" aparecerá durante a conexão.

Para parar a conexão
Selecione "Handsfree Disconnect" no passo 4.

Apagando o registro de um dispositivo conectado
Selecione "Delete" no passo 4.

Nota
Durante a transmissão de áudio Bluetooth, ruídos de conexão podem ser ouvidos sobre o som reproduzido.

Dica
Com o sinal Bluetooth ativado: quando a ignição é ligada, este aparelho reconectará automaticamente com o último telefone celular conectado. Mas, a conexão automática também depende das especificações do telefone celular. Se o aparelho não reconhecer automaticamente, conecte manualmente.

Conectando um dispositivo áudio

1 Certifique-se de que este aparelho e o dispositivo de áudio estão com o sinal Bluetooth ativados.

2 Conecte a este aparelho usando o dispositivo de áudio.
"" aparecerá quando a conexão for feita.

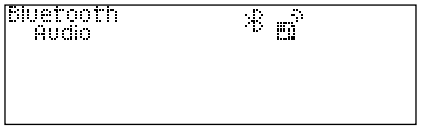

Conectando dispositivos registrados

1 Pressione (BT).
O menu de ajustes Bluetooth aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar "Device List", depois pressione a tecla de seleção.
A lista de dispositivos registrados aparecerá.

3 Selecione o dispositivo a ser conectado.

4 Selecione "Audio Connect".
"Connection Complete" aparecerá e a conexão estará completa.
"" aparecerá durante a conexão.

Conectando o último dispositivo de áudio conectado por este aparelho
Pressione (6) com a fonte "Bluetooth Audio" selecionado.

Para parar a conexão
Selecione "Audio Disconnect" no passo 4.

Apagando o registro de um dispositivo conectado
Selecione "Delete" no passo 4.

Chamada com as mãos-livres

Verifique se o aparelho e o telefone celular estão conectados de antemão.

Fazendo chamadas

Você pode fazer uma chamada pelo telefone celular conectado, operando este aparelho.
Você pode chamar pela agenda telefônica do telefone celular, através deste aparelho (pág. 27).

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "Bluetooth Phone" apareça.

2 Pressione (mãos-livres).
O menu CALL aparecerá.

3 Gire o botão de controle até que o item do menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.
Dependendo do ajuste, girando o botão de controle novamente, outros itens poderão ser ajustados.

Menu CALL (chamada)

Phonebook*1 (agenda telefônica)
Selecione a partir da agenda telefônica no aparelho (pág. 27) (máximo de contatos: 300).

Recent Call*1 (chamadas recentes)
Selecione pelo histórico de chamadas feitas/recebidas (máximo de nomes e números telefônicos: 20)
Selecione "Delete" para apagar o nome e o número telefônico, "Delete All" para limpar o histórico.

Continua na próxima página →

Dial (discar)
Insira o número de telefone usando o botão de controle ou o controle remoto.

Receive PB*1*2 (agenda recebida)
Recebe e armazena os dados da agenda telefônica de um telefone celular (pág. 27).

Security (segurança)
Bloqueia as informações pessoais, ajustando uma senha de 4 dígitos.
Se ajustar a segurança, 'Security Code" aparecerá quando os menus anteriores forem operados. Para desbloquear a segurança, insira a senha. Você pode operar este aparelho sem inserir a senha, até que ele seja desligado.

*1 *Se "Security" for ajustado, "Security Code" aparecerá e a operação não será possível.*
*2 *Se um caractere que não pode ser mostrado neste aparelho for usado, ele não será mostrado corretamente.*

Chamando da agenda telefônica do aparelho

1 Gire o botão de controle para selecionar "Phonebook", depois pressione a tecla de seleção.
2 Selecione uma inicial na lista de iniciais.
3 Selecione um nome na lista de nomes.
4 Selecione um número de telefone na lista de números.
5 Selecione "Call".

Chamando do histórico de chamadas deste aparelho

1 Gire o botão de controle para selecionar "Recent Call", depois pressione a tecla de seleção.
2 Selecione um nome e número no histórico de chamadas.
3 Selecione "Call".

Nota
Você pode chamar somente do histórico de chamadas deste aparelho.

Chamando ao inserir o número do telefone

1 Gire o botão de controle para selecionar "Dial", depois pressione a tecla de seleção.
2 Insira o número do telefone usando as teclas numéricas, o botão de controle ou o controle remoto.
3 Selecione "Yes".

Para inserir "+", mantenha a tecla 0 pressionada no controle remoto.

Chamando um número memorizado

Você pode armazenar um número de telefone no "Preset Dial" de antemão (pág. 28).
1 Pressione (1) - (6) com a fonte "Bluetooth Phone" selecionada.
2 Selecione "Yes"

Pré-ajustando o volume do tom de toque e voz do interlocutor

Você pode pré-ajustar o nível de volume do tom de toque e da voz do interlocutor.

Para ajustar o tom de toque:
Gire o botão de controle enquanto o telefone está tocando. "Ring Volume" aparecerá e o volume do tom de toque será ajustado.

Para ajustar a voz do interlocutor:
Gire o botão de controle com a fonte "Bluetooth Phone" selecionada. "Talk Volume" aparecerá e o volume da voz do interlocutor será ajustado.

Enviando tons DTMF (Frequência Múltipla de Tom Duplo)

Você pode enviar tons DTMF.
Para enviar os tons DTMF, pressione as teclas numéricas necessárias (0 – 9, ✱ ou #) no controle remoto durante uma chamada.

Para encerrar uma chamada

Pressione ✆ (mãos-livres) novamente ou (OFF).

Nota
Mesmo se uma chamada for encerrada, a conexão Bluetooth não será cancelada.

Ajuste de Ganho do Microfone

Você pode alterar os níveis do volume ("–2", "–1", "0", "+1", "+2") para ajustar o nível ideal para a outra parte durante uma chamada.

Dica
Se você ativar "Auto Answer", a chamada telefônica será automaticamente iniciada no momento ajustado (pág. 22).

Recebendo chamadas

Quando receber uma chamada, o tom de toque será emitido pelos altofalantes do carro.

1 Pressione ✆ (mãos-livres) quando uma chamada for recebida com um tom de toque.

Nota
O Microfone Interno deste aparelho está localizado na traseira do painel frontal (pág. 10). Não cubra o microfone com fitas, etc.

Para rejeitar uma chamada

Pressione (OFF).

Transferindo chamadas

Para ativar/desativar o dispositivo apropriado (este aparelho/telefone celular), verifique o seguinte:

1 Pressione (MODE) ou use seu telefone celular.

Para detalhes sobre a operação do telefone celular, consulte o manual de instruções que o acompanha.

Nota

Dependendo do telefone celular, a conexão mãos-livres pode ser cortada quando tentar a transferência de chamadas.

Acessando uma Agenda Telefônica em um telefone celular — Acesso à Agenda

Você pode acessar a agenda telefônica em um telefone celular através deste aparelho.
Esta função pode não ser disponível, dependendo do telefone celular.

Nota sobre PBAP

Somente telefone celular compatível com PBAP, conexão mãos-livres.

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "Bluetooth Phone" apareça.

2 Pressione Q (LIST/BROWSE).
O menu de Acesso à Agenda Telefônica aparecerá.

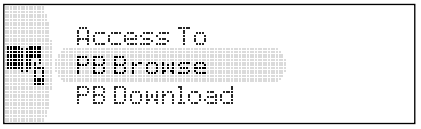

3 Gire o botão de controle até que o item do menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.
Dependendo do ajuste, girando o botão de controle novamente, outros itens poderão ser ajustados.

Menu Acesso à Agenda Telefônica

Access To (acessar a)
Altera o acesso à agenda telefônica de um celular para "Local" ou "SIM".
– "Local": para acessar os dados da agenda telefônica na memória de um telefone celular.
– "SIM": para acessar os dados da agenda telefônica no SIM.

PB Browse (busca na agenda)
Procura a agenda telefônica em um celular para fazer uma chamada.

PB Download* (transferência da agenda)
Transfere os dados da agenda telefônica de um telefone celular (pág. 27).

** Se "Security" estiver ajustado, "Security Code" aparecerá e a operação não será possível.*

Nota

Mantenha o telefone celular no modo de espera.

Chamando de uma agenda telefônica de um telefone celular

1 Gire o botão de controle para selecionar "PB Browse", depois pressione a tecla de seleção.
2 Selecione uma inicial na lista de iniciais.
3 Selecione um nome na lista de nomes.
4 Selecione um número de telefone na lista de números.
5 Selecione "Yes".

Utilizando a Agenda Telefônica

Notas sobres os dados da agenda telefônica

- *Os dados transferidos da agenda de um telefone celular não podem ser sobrepostos por dados subsequentes. No entanto, alguns dados (nomes, etc.) podem ser duplicados como resultado.*
- *Os dados da agenda podem ser perdidos se o aparelho for danificado.*
- *Quando se desfizer deste aparelho, os dados da agenda devem ser apagados com "Initialize" (pág. 29).*
- *Até 300 contatos podem ser armazenados na Agenda Telefônica. Se tentar registrar mais de 300 números, "Memory Full" aparecerá.*

Transferindo os dados da agenda pelo Acesso à Agenda Telefônica

Somente telefone celular compatível com PBAP, conexão mãos-livres.

1 Pressione Q (LIST/BROWSE).
2 Gire o botão de controle para selecionar "PB Download", depois pressione a tecla de seleção.
3 "Downloading..." aparecerá.
4 "Complete" aparecerá quando a transferência estiver completa.

Recebendo dados da agenda de um telefone celular

1 Pressione ✆ (mãos-livres)
2 Gire o botão de controle para selecionar "Receive PB", depois pressione a tecla de seleção.
"Waiting..." aparecerá.
3 Envie os dados da agenda operando o telefone celular.
"Data Receiving..." aparecerá enquanto receber os dados da agenda.
"Complete" aparecerá quando a transferência estiver completa.

Notas

- *Antes de receber os dados da agenda, desconecte qualquer telefone celular ou dispositivo de áudio.*
- *Para cancelar a transferência dos dados da agenda, opere o telefone celular.*

Continua na próxima página →

Memorizando os número do histórico de chamadas

1 Pressione ✆ (mãos-livres).
2 Gire o botão de controle para selecionar "Recent Call", depois pressione a tecla de seleção.
3 Selecione um nome e número do histórico de chamadas.
4 Selecione "Save to PB".
5 Insira um nome.
Até 40 caracteres podem ser inseridos.

Para entrar na Agenda Telefônica

Acesso à Agenda Telefônica:

PB Access pode não ser disponível, dependendo do telefone celular.

1 Pressione 🔍 (LIST/BROWSE).
2 Gire o botão de controle para selecionar "PB Browse", depois pressione a tecla de seleção.
"Listing..." aparecerá enquanto acessar a agenda.

Agenda telefônica neste aparelho:

1 Pressione ✆ (mãos-livres).
2 Gire o botão de controle para selecionar "Phonebook", depois pressione a tecla de seleção.

Memorizando um número individualmente do Acesso à Agenda Telefônica

1 Entre na agenda telefônica (pág. 28).
2 Selecione os contatos.
3 Selecione "Save to Phonebook".
4 Selecione "Yes".

Apagando da Agenda Telefônica neste aparelho

Você pode selecionar esta função somente no menu CALL.

1 Entre na Agenda Telefônica (pág. 28).
2 Selecione um nome para apagar.
3 Selecione "Delete Contact".
4 Selecione "Yes".

Para apagar todos os dados da agenda, selecione "Delete All" no passo 1. Após limpar, confirme se todos os dados da agenda foram apagados corretamente.

Alterando um nome na Agenda Telefônica

Você pode selecionar esta função somente no menu CALL.

1 Entre na Agenda Telefônica (pág. 28).
2 Selecione um nome para alterar.
3 Selecione "Edit Name".
4 Edite o nome.
Até 40 caracteres podem ser inseridos.

Dica

Para alterar um número de telefone, adicione um novo número e depois apague o anterior.

Utilizando a Discagem Direta

Você pode memorizar um número de telefone na agenda/histórico na Discagem Direta,

Memorizando na Discagem Direta de uma agenda

Você pode selecionar esta função somente no menu CALL.

1 Entre na Agenda Telefônica (pág. 28).
2 Selecione o número do telefone para armazenar, depois selecione "Preset Memory".
3 Selecione o número direto (P1 – P6) para armazenar.

Memorizando na Discagem Direta do histórico de chamadas

1 Pressione ✆ (mãos-livres).
2 Gire o botão de controle para selecionar "Recent Call", depois pressione a tecla de seleção.
3 Selecione o nome ou número de telefone para armazenar, depois selecione "Preset Memory".
4 Selecione o número direto (P1 – P6) para armazenar;

Discagem por Ativação por Voz

Você pode ativar a discagem por voz com um telefone celular conectado a este aparelho, salvando comandos de voz armazenados no telefone celular, depois fazer uma chamada.

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "Bluetooth Phone" apareça.

2 Mantenha ✆ (mãos-livres) pressionado.
O telefone celular entrará no modo de discagem por voz.

3 Diga os comandos de voz armazenados no telefone celular.
Sua voz será reconhecida e a chamada será feita.

Notas

- *Verifique se o aparelho e o telefone celular estão conectados de antemão.*
- *Memorize um comando de voz em seu telefone celular de antemão.*
- *Se ativar a discagem por voz com um telefone celular conectado neste aparelho, esta função pode não funcionar em alguns casos.*
- *Ruídos como o do motor, podem interferir no reconhecimento do som. Para melhorar o reconhecimento, opere sob condições onde o ruído é mínimo.*
- *A discagem por voz pode não funcionar em algumas situações, dependendo da efetividade da função de reconhecimento do telefone celular. Para detalhes veja o site de suporte.*
- *Não use a discagem por voz no telefone celular durante a conexão de dispositivo mãos-livres.*

Dicas

- *Fale da mesma forma que o fez quando memorizou o comando de voz.*
- *Memorize um comando de voz sentado no carro, através deste aparelho, com a fonte "Bluetooth Phone" selecionada.*

Fluxo de música

Ouvindo música de um dispositivo de áudio

Você pode ouvir a música de um dispositivo de áudio neste aparelho, se o dispositivo suportar A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) da tecnologia Bluetooth.

1 Conecte este aparelho e o dispositivo de áudio Bluetooth (pág. 25).
"" aparecerá durante a conexão.

2 Gire o botão de volume neste aparelho.

3 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "Bluetooth Audio" apareça.

4 Opere o dispositivo de áudio para iniciar a reprodução.

5 Ajuste o volume neste aparelho.

Ajustando o nível do volume

O nível do volume pode ser ajustado para qualquer diferença entre o aparelho e o dispositivo de áudio Bluetooth.

1 Inicie a reprodução do dispositivo de áudio Bluetooth em um volume moderado.

2 Ajuste o seu volume usual no aparelho.

3 Pressione a tecla de seleção.

4 Gire o botão de controle para selecionar "Bluetooth Audio Level", depois pressione a tecla de seleção.

5 Gire o botão de controle para ajustar o nível de entrada ("+18dB" – "0dB" – "–8dB").

Operando um dispositivo de áudio com este aparelho

Você pode fazer as seguintes operações neste aparelho, se o dispositivo de áudio suportar AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) da tecnologia Bluetooth (a operação difere, dependendo do dispositivo de áudio).

Para	Pressione
Reproduzir	(6) (PAUSE)*1 neste aparelho
Pausa	(6) (PAUSE)*1 neste aparelho
Saltar faixas	(SEEK) –/+ (I◄◄/►►I) [uma vez para cada faixa]
Retrocesso/ Avanço rápido	e mantenha pressionado (SEEK) –/+ (I◄◄/►►I)
Reprodução repetida	(1) (REP) neste aparelho*2
Reprodução aleatória	(2) (SHUF) neste aparelho*2
Saltar álbuns	(3)/(4) (ALBUM –/+)

**1 Dependendo do dispositivo, pode ser necessário pressionar duas vezes.*

**2 Pressione repetidamente até o ajuste desejado aparecer.*

Operações diferentes das descritas acima devem ser feitas no dispositivo de áudio.

Notas

- *Dependendo do dispositivo de áudio, suas informações, como título, número da faixa/tempo, estado da reprodução, etc., podem não ser mostradas neste aparelho. A informação somente é mostrada durante a reprodução Áudio Bluetooth.*
- *Mesmo se a fonte for alterada neste aparelho, a reprodução do dispositivo de áudio não será interrompida.*

Dica

Você pode conectar um telefone celular que suporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) como um dispositivo de áudio e ouvir as músicas.

Outros ajustes

Inicializando os Ajustes Bluetooth

Você pode inicializar todos os ajustes relacionados a Bluetooth deste aparelho.

1 Pressione (BT).
O menu de ajuste Bluetooth aparecerá.

2 Gire o botão de controle para selecionar "Initialize", depois pressione a tecla de seleção.
A confirmação aparecerá.

3 Selecione "Yes".
"Initializing..." aparecerá enquanto inicializar os ajuste Bluetooth.

Nota

Quando se desfizer deste aparelho, os dados da agenda telefônica devem ser apagados com "Initialize".

Outras funções
Alterando os ajustes de som

Ajustando as características do som

1 Pressione a tecla de seleção.

2 Gire o botão de controle até que o item do menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.
Dependendo do ajuste, girando o botão de controle novamente, outros itens poderão ser ajustados.

3 Gire o botão de controle para selecionar o ajuste, depois pressione a tecla de seleção.

4 Pressione ⮌ (BACK).
O ajuste estará completo e a tela retornará para o modo de reprodução/recepção normal.

Os seguintes itens podem ser ajustados:

EQ3 Parametric Preset (Pré-ajuste Paramétrico)
Seleciona uma curva do equalizador entre 7 tipos.

EQ3 Parametric Tune*1 (Sintonia Paramétrica)
Personaliza os ajustes do equalizador.

Subwoofer Tune & LPF (Sintonia Subwoofer e LPF)
Phase (Fase)
Seleciona a fase (efetivo somente quando LPF está ativado): “Normal”, “Reverse”.
FREQ (Frequência)
Seleciona a frequência de corte do subwoofer: “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”, “OFF”
Level (Nível)
Ajuste do volume do subwoofer: “+10dB” – “0dB” – “–10dB” (“–∞” é mostrado no ajuste mais baixo).

HPF & Speaker Select (HPF e Sel. de Altofalante)
Speaker (Altofalante)
Seleciona o Altofalante: “All”, “Front” ou “Rear”.
FREQ (Frequência)
Seleciona a frequência de corte: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”

DSO (Organizador de Estúdio Dinâmico)
Cria um campo sonoro mais ambiente.
Para selecionar o modo DSO: “1”, “2”, “3” ou “off”. Quanto maior o número, mais acentuado será o efeito.

Fader & Balance
Fader
Ajuste do nível relativo: “Front:15” – “Center” – “Rear:15”.
Balance
Ajuste do balanço do som: “Right:15” – “Center” – “Left:15”.

AUX Level*2 (Nível Auxiliar)
Ajuste do nível de volume para cada equipamento auxiliar conectado: “+18dB” – “0dB” – “–8dB”. Este ajuste neutraliza a necessidade de ajuste do nível de volume entre as fontes.

Bluetooth Audio Level*3 (Nível de Áudio)
Ajuste do nível de volume para cada dispositivo de áudio Bluetooth conectado: “+18dB” – “0dB” – “–8dB”. Este ajuste neutraliza a necessidade de ajuste do nível de volume entre as fontes.

**1 Escondido quando EQ3 Parametric Preset estiver ajustado para “off”.*
**2 Quando a fonte AUX está ativada.*
**3 Quando a fonte Áudio Bluetooth está ativada.*

Personalizando a curva do equalizador — Sintonia Paramétrica EQ3

“Custom” de EQ3 Parametric Preset permite que você faça seus próprios ajustes no equalizador. Selecione “Custom” em EQ3 Parametric Preset.

1 Selecione uma fonte, depois pressione a tecla de seleção.

2 Gire o botão de controle para selecionar “EQ3 Parametric Tune”, depois pressione-o.

3 Ajuste a curva do equalizador.
Você pode ajustar a frequência central do equalizador, nível de volume e largura de banda em cada faixa de “Low”, “Mid” ou “Hi”.
❶ Gire o botão de controle até que o item do menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.
❷ Gire o botão de controle para selecionar o ajuste, depois pressione a tecla de seleção.
Frequência selecionável em cada faixa:
Low: 60 Hz ou 100 Hz
Mid: 500 Hz ou 1,0 kHz
Hi: 10,0 kHz ou 12,5 kHz

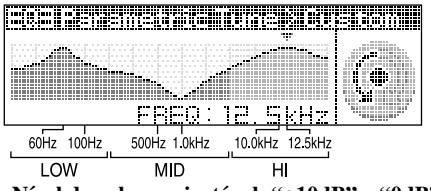

Nível de volume ajustável: “+10dB” – “0dB” – “–10dB”

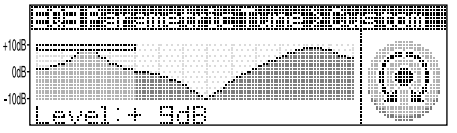

Ajuste "Q" selecionável em cada faixa:
Low: "0.5", "1.0", "1.5" ou "2.0"
Mid: "0.75", "1.0", "1.25" ou "1.5"
Hi: "0.75" ou "1.25"

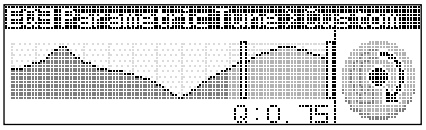

Você pode controlar "Q" (a largura da faixa das frequências afetadas) com esta função.

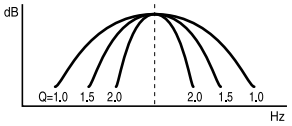

Repita os passos 1 e 2 para ajustar outras faixas de frequência.

4 Pressione ⮌ (BACK) duas vezes.
O ajuste estará completo e a tela retornará para o modo de reprodução/recepção normal.

Para restaurar a curva do equalizador ajustada pela fábrica, selecione "Initialize" e "Yes" no passo 3.

Dica
Outros tipos de equalizador também podem ser ajustados.

Configurando os itens de ajuste — SET

1 Mantenha a tecla de seleção pressionada.
A tela de ajuste aparecerá.

2 Gire o botão de controle até que o item do menu desejado apareça, depois pressione a tecla de seleção.

3 Gire o botão de controle para selecionar o ajuste, depois pressione a tecla de seleção.
O ajuste estará completo.

4 Pressione ⮌ (BACK).
A tela retornará para o modo de reprodução/recepção normal.

Notas
- *Os itens mostrados diferem, dependendo da fonte e ajuste.*
- *Não é possível visualizar com a fonte "Bluetooth Phone" selecionada.*

Os itens a seguir podem ser ajustados (siga a página de referência para detalhes):

Setup (Ajuste)

Clock Adjust (ajuste do relógio) (pág. 8)

Beep (Bipe)
Ativa o som de bipe: "on", "off".

RM (Controle Giratório)
Altera a direção de operação dos controles do controle giratório.
– "NORM": para usar o controle giratório na posição ajustada pela fábrica.
– "REV": quando instalar o controle giratório no lado direito da coluna de direção.

AUX Audio*1 (Áudio Auxiliar)
Ativa a visualização da fonte AUX: "on", "off" (pág. 32).

Auto Off (Desligamento Automático)
Desliga automaticamente após o tempo desejado quando o aparelho é desligado: "NO", "30sec (segundos)", "30min (minutos)", "60min (minutos)".

Display (Visualização)

Demo (Demonstração)
Ativa a demonstração: "on", "off".

Image (Imagem)
Ajuste de várias imagens para visualização.
– "Movie": para assistir um filme.
– "AS 1 – 3, All": para visualizar o Analisador de Espectro.
– "Wall.P 1 – 3, All": para visualizar um papel de parede.
– "off": para não mostrar nenhuma imagem.
– "All": para visualizar todas as imagens.

Information (Informação)
Mostra os itens (dependendo da fonte, etc.): "on", "off".

Dimmer (Atenuador)
Altera o brilho da tela.
– "Auto": para atenuar a tela automaticamente quando a luz é ligada (disponível somente quando o cabo de controle de iluminação está conectado).
– "on": para atenuador a tela.
– "off": desativa o atenuador.

Black Out (Tela Apagada)
Desliga automaticamente a iluminação para qualquer fonte (ex.: durante a reprodução de CD/recepção de rádio, etc.) se nenhuma operação for feita por 5 segundos: "on", "off".
Para ligar a iluminação pressione qualquer tecla no aparelho (quando ativado, a operação remota não é disponível).

Auto Scroll (Rolagem Automática)
Rola os itens longos automaticamente: "on", "off".

Continua na próxima página →

Play Mode (Modo de Reprodução)

Local (Modo de Busca Local)

– "on": para sintonizar somente emissoras com sinais fortes.
– "off": para sintonizar a recepção normal.

Mono*2 (Modo mono)

Seleciona o modo de recepção em mono para melhorar a recepção de FM ruim: "on", "off".

Zappin Time*3

Seleciona o tempo de reprodução para a função ZAPPIN.

– "1 (cerca de 6 segundos)", "2 (cerca de 9 segundos)", "3 (cerca de 30 segundos)"

BTM (pág. 15)

**1 Quando o aparelho está desligado.*
**2 Quando FM é recebido.*
**3 Quando a fonte CD/USB está ativada.*

Utilizando equipamento opcional

Equipamento de áudio auxiliar

Conectando um dispositivo de áudio portátil opcional no conector de entrada AUX (minijack estéreo) no aparelho e depois, simplesmente selecionando a fonte, você poderá ouvir pelos altofalantes do seu carro. O nível de volume pode ser ajustado para qualquer diferença entre o aparelho e o dispositivo de áudio portátil. Siga os procedimentos abaixo:

Conectando o dispositivo de áudio portátil

1 Desligue o dispositivo de áudio portátil.
2 Diminua o volume no aparelho.
3 Conecte-o ao aparelho.

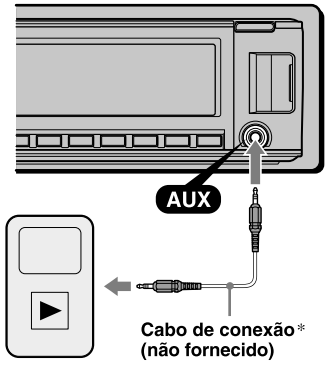

** Certifique-se de usar um plugue do tipo reto.*

Ajuste o nível do volume

Certifique-se de ajustar o volume para cada dispositivo de áudio conectado antes de reproduzir.

1 Diminua o volume no aparelho.
2 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "AUX" apareça.
3 Inicie a reprodução do dispositivo de áudio portátil em um volume moderado.
4 Ajuste o seu nível de volume usual no aparelho.
5 Ajuste o nível de entrada (pág. 30).

Disqueteira de CD

Selecionando a disqueteira

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até que "CD" apareça.

2 Pressione (MODE) repetidamente até que a disqueteira desejada apareça.

A reprodução iniciará.

Saltando álbuns e discos

1 Durante a reprodução, pressione ③/④ (ALBUM –/+).

Para pular	Pressione ③/④ (ALBUM –/+)
Álbum	e solte (mantenha pressionado por um momento).
Álbum continuamente	em 2 segundos após soltar a primeira vez.
Discos	repetidamente.
Discos continuamente	depois, pressione novamente em 2 segundos e mantenha pressionado.

Reprodução repetida e aleatória

1 Durante a reprodução, pressione (1) (REP) ou (2) (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Selecione	Para reproduzir
Repeat Disc	o disco repetidamente.
Shuffle Changer	as faixas na disqueteira aleatoriamente.

Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione “Repeat off” ou “Shuffle off”.

Controle giratório RM-X4S

Colando a etiqueta

Cole a etiqueta de indicação de acordo como o controle giratório foi instalado.

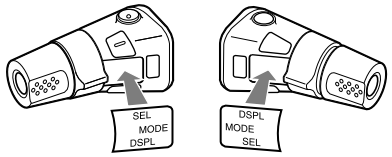

Localização dos controles

As teclas correspondentes no controle giratório funcionam da mesma forma que as da unidade principal.

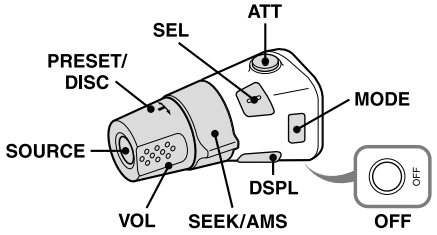

Os controles a seguir no controle giratório necessitam uma operação diferente da unidade principal.

- **Tecla ATT (atenuador)**
  Para atenuar o som. Para cancelar, pressione novamente.
- **Controle PRESET/DISC**
  CD/USB: Igual a (3)/(4) (ALBUM –/+) na unidade principal (pressione e gire).
  Radio: Para receber as emissoras memorizadas (pressione e gire).
- **Controle VOL (volume)**
  Igual ao botão de controle na unidade principal (gire).
- **Controle SEEK/AMS**
  Igual a (SEEK) +/– na unidade principal (gire ou gire e segure).
- **Tecla DSPL (visualização)**
  Para alterar os itens visualizados.

Alterando a direção de operação

A direção de operação dos controles está ajustada pela fábrica como mostrado abaixo.

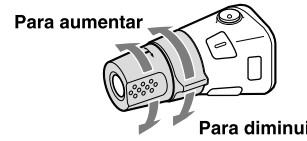

Se precisar instalar o controle giratório no lado direito da coluna de direção, você poderá inverter a direção de operação.

1 Enquanto pressiona o controle VOL, mantenha (SEL) pressionado.

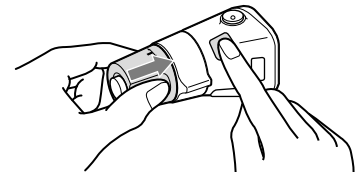

Informação Adicional

Precauções

- Deixe que o aparelho resfrie de antemão, se seu carro ficou estacionado sob luz direta do sol.
- A antena elétrica estende-se automaticamente.

Condensação de umidade

Se ocorrer condensação de umidade no interior do aparelho, remova o disco e espere por cerca de uma hora para que ele seque, caso contrário, o aparelho pode não funcionar corretamente.

Para manter a alta qualidade de som

Não respingue líquidos no interior do aparelho ou nos discos.

Notas sobre os discos

Não exponha os disco à luz direta do sol ou fontes de calor como dutos de ar quente, nem o deixe em um carro estacionado sob a luz direta do sol.

- Antes de reproduzir, limpe os discos com um pano limpo do centro para fora. Não use solventes como benzina, tíner, produtos de limpeza disponíveis no comércio.
- Este aparelho foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão Compact Disc (CD). DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão Compact Disc (CD), portanto, estes discos podem não ser reproduzidos neste aparelho.

- **Discos que este aparelho NÃO pode reproduzir**
  - Discos com rótulos, etiquetas, fitas adesivas ou papéis colados. Isto pode causar mau funcionamento ou danificar o disco.
  - Discos com formatos fora do padrão (ex.: coração, quadrado, estrela, etc.). A tentativa de reproduzir estes discos pode danificar o aparelho.
  - Discos de 8 cm.

Notas sobre os discos CD-R/CD-RW

- O número máximo de (somente CD-R/CD-RW):
  - pastas (álbuns): 150 (incluindo a pasta raiz)
  - arquivos (faixas) e pastas: 300 (pode ser menor do que 300 se os nomes da pasta/arquivo possuir muitos caracteres).
  - caracteres que podem ser mostrados para um nome de pasta/arquivo: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
- Se o disco de multi-seção iniciar com uma seção CD-DA, ele será reconhecido como um disco CD-DA e as outras seções não serão reproduzidas.
- **Discos que este aparelho NÃO pode reproduzir.**
  - CD-R/CD-RW com gravação de baixa qualidade.
  - CD-R/CD-RW gravado com um dispositivo de gravação incompatível.
  - CD-R/CD-RW finalizado incorretamente.
  - CD-R/CD-RW diferentes dos gravados em formato CD de música ou formato MP3 de acordo com ISO9660 Nível 1/Nível 2, Joliet/ Romeo ou multi-seção.

Ordem de reprodução de arquivos MP3/WMA/AAC

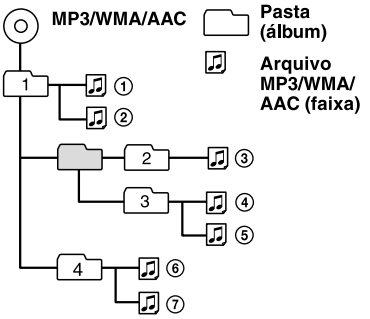

Sobre iPod

- Você pode conectar os modelos de iPod a seguir. Atualize seu dispositivo iPod com o software mais recente antes de usar.
  - iPod touch
  - iPod classic
  - iPod com vídeo*
  - iPod nano (3ª geração)
  - iPod nano (2ª geração)
  - iPod nano (1ª geração)
  - iPhone e iPhone 3G

** O controle passageiro não é disponível para iPod nano (1ª geração) ou iPod com vídeo.*

- "Made for iPod" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente com iPod e foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho da Apple.
- "Works with iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente com iPhone e foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua compatibilidade com os padrões de normas e segurança.

Sobre a função Bluetooth

O que é a tecnologia Bluetooth?

- A tecnologia sem fios Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance que possibilita a comunicação de dados sem fios entre dispositivos digitais, como telefone celular e um headset. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de uma faixa de cerca de 10 metros. A conexão de dois dispositivos é comum, mas alguns dispositivos podem ser conectados a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Não é necessário o uso de um cabo para conexão, uma vez que a tecnologia Bluetooth é uma tecnologia sem fios, nem é necessário que os dispositivos estejam voltados um para o outro, como no caso da tecnologia de infravermelho. Por exemplo, você pode usar um dispositivo em uma bolsa ou bolso.
- A tecnologia Bluetooth é um padrão internacional suportado por milhões de empresas em todo o mundo e empregado por várias empresas ao redor do mundo.

Sobre a comunicação Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de uma faixa de cerca de 10 metros.
  A faixa de comunicação máxima pode variar dependendo de obstáculos (pessoas, metais, paredes, etc.) ou ambiente eletromagnético.
- As seguintes condições podem afetar a sensibilidade da comunicação Bluetooth:
  – Obstáculos como pessoas, metais ou paredes entre o aparelho e o dispositivo Bluetooth.
  – Um dispositivo usando a frequência de 2,4 GHz, como dispositivos de rede sem fio, telefones sem fio ou fornos de micro-ondas, utilizado próximo deste aparelho.
- Como os dispositivos Bluetooth e redes sem fio (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência, podem ocorrer interferências de micro-ondas e resultar em deterioração na velocidade da comunicação, ruído ou conexão inválida, se este aparelho for usado próximo de um dispositivo de rede sem fio. Neste caso, faça o seguinte:
  – Use este aparelho a pelo menos 10 metros de distância de um dispositivo de rede sem fios.
  – Se este aparelho for usado dentro de 10 metros de um dispositivo de rede sem fios, desligue o dispositivo de rede.
  – Instale este aparelho e o dispositivo Bluetooth o mais próximo possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth podem afetar a operação de dispositivos médicos eletrônicos. Desligue este aparelho e os dispositivos Bluetooth nos locais a seguir, pois podem causar acidentes:
  – na presença de gás inflamável, em um hospital, trem, avião ou estação de petróleo.
  – Próximo de portas automáticas ou alarmes de incêndio.
- Este aparelho suporta funções de segurança que estão de acordo com o padrão Bluetooth para fornecer uma conexão segura quando a tecnologia sem fios Bluetooth é usada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo do ajuste. Tenha cuidado quando se comunicar usando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- Não assumimos nenhuma responsabilidade pelo vazamento de informações durante a comunicação Bluetooth.
- A conexão com todos os dispositivos Bluetooth não pode ser garantida.
  – Um dispositivo que possua a função Bluetooth é necessário para estar de acordo com os padrões Bluetooth especificados pela Bluetooth SIG e ser autenticado.
  – Mesmo se o dispositivo conectado estiver de acordo com o padrão Bluetooth mencionado acima, alguns dispositivos podem não ser conectados ou trabalhar corretamente, dependendo das funções ou especificações do dispositivo.
  – Durante a conversa telefônica com mãos-livres, ruídos podem ocorrer, dependendo do dispositivo ou ambiente de comunicação.
- Dependendo do dispositivo conectado, pode ser necessário algum tempo para a comunicação iniciar.

Outros

- O uso do dispositivo Bluetooth pode não funcionar em telefones celulares, dependendo das condições da faixa de onda e local onde o equipamento está sendo usado.
- Se sentir desconforto após o uso do dispositivo Bluetooth, pare de usar o dispositivo imediatamente. Se qualquer problema persistir, consulte o revendedor Sony mais próximo.

No caso de dúvidas ou problemas com relação ao seu aparelho que não estão cobertos neste manual, consulte seu revendedor Sony mais próximo.

Manutenção

Substituindo a bateria de lítio do controle remoto

Em condições normais, a bateria deverá durar cerca de 1 ano (a vida útil pode ser menor, dependendo das condições de uso).
Quando a bateria ficar fraca, a faixa de alcance do controle remoto diminuirá. Troque a bateria por uma bateria de lítio CD205 nova. O uso de qualquer outra bateria pode apresentar risco de fogo ou explosão.

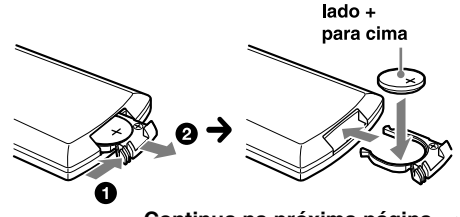

Continua na próxima página →

Notas sobre a bateria de lítio

- *Mantenha a bateria de lítio fora do alcance de crianças. Se a bateria for engolida, consulte um médico imediatamente.*
- *Limpe a bateria com um pano seco para assegurar um bom contato.*
- *Certifique-se de observar a polaridade correta quando instalar a bateria.*
- *Não segure a bateria com pinças metálicas, caso contrário, pode ocorrer curto-circuito.*

AVISO
A bateria pode explodir se mal utilizada.
Não recarregue, desmonte nem a jogue ao fogo.

Troca de fusível

Quando trocar o fusível, certifique-se de usar um de mesma amperagem do fusível original. Se o fusível queimar, verifique a conexão da alimentação e troque o fusível. Se o fusível queimar novamente após a troca, pode haver um mau funcionamento interno. Neste caso, consulte seu revendedor Sony mais próximo.

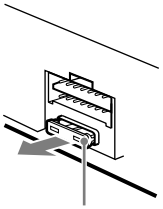

Limpando os conectores

O aparelho pode não funcionar corretamente se os conectores entre o aparelho e o painel frontal não estiverem limpos. Para evitar isto, retire o painel frontal (pág. 8) e limpe os conectores com uma haste de algodão (cotonete). Não aplique força excessiva, caso contrário, os conectores podem ser danificados.

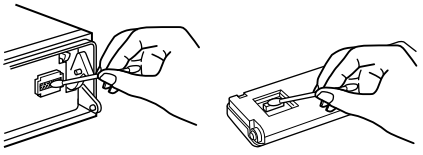

Notas

- *Por segurança, desligue a ignição antes de limpar os conectores e remova a chave do contato.*
- *Nunca toque diretamente nos conectores com seus dedos ou com qualquer objeto de metal.*

Removendo o aparelho

1 Remova a moldura de proteção.

❶ Retire o painel frontal (pág. 8).
❷ Segure as duas bordas da moldura de proteção e puxe-a para fora.

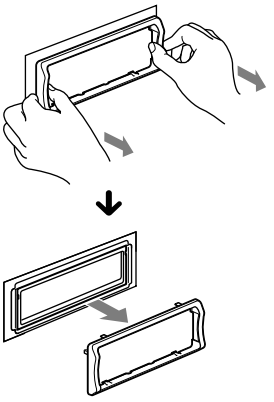

2 Remova o aparelho.

❶ Insira as duas chaves de liberação simultaneamente até ouvir um clique.

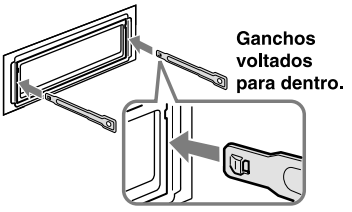

❷ Puxe as chaves de liberação para retirar o aparelho.

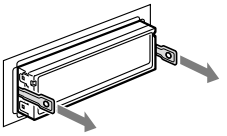

❸ Deslize o aparelho para fora do local de instalação.



Especificações técnicas

Reprodutor de CD

Relação sinal/ruído: 120 dB
Resposta de frequência: 10 – 20.000 hz
Wow e flutter: Abaixo do limite mensurável

Rádio

FM

Faixa de sintonia:
87,5 – 108,0 MHz (em passos de 50 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (em passos de 200 kHz)
Intervalo de sintonia FM: 50 kHz/200 kHz chaveável
Terminal de antena: Conector de antena externa
Frequência intermediária: 150 kHz
Sensibilidade de uso: 10 dBf
Seletividade: 75 dB a 400 kHz
Relação sinal/ruído: 70 dB (mono)
Separação: 40 dB a 1 kHz
Resposta de frequência: 20 – 15.000 Hz

AM

Faixa de sintonia:
531 – 1.602 kHz (em passos de 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (em passos de 10 kHz)
Intervalo de sintonia AM: 9 kHz/10 kHz chaveável
Terminal de antena: Conector de antena externa
Frequência intermediária: 25 kHz
Sensibilidade: 26 µV

Reprodutor USB

Interface: USB (Full-speed)
Corrente máxima: 500 mA

Comunicação Sem Fios

Sistema de comunicação:
Padrão Bluetooth versão 2.0 + EDR
Saída:
Padrão de Alimentação Bluetooth Classe 2 (max. +4 dBm)
Faixa de comunicação máxima:
Linha de visão aproximada de 10 metros*1
Banda de frequência:
Banda de 2,4 GHz (2.400 – 24835 GHz)
Método de modulação: FHSS
Perfis Bluetooth Compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)

*1 *A faixa real irá variar de acordo com fatores como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos ao redor de um forno de micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade de recepção, desempenho da antena, sistema de operação, software aplicativo, etc.*

*2 *Os perfis de padrão Bluetooth indicam o propósito da comunicação Bluetooth entre os dispositivos.*

Amplificador de potência

Saída: Saídas de altofalante (conectores selados)
Impedância do altofalante: 4 – 8 ohms
Saída de potência máxima: 52 W × 4 (a 4 ohms)
Potência de Saída RMS : 23W × 4 (a 4 Ohms, 1KHz, 10%THD, 14.4Vcc nas quatro saídas simultaneamente)

Geral

Saídas:
Terminal de saída de áudio (frontal/traseiro)
Terminal de saída do subwoofer (mono)
Terminal de controle de antena elétrica
Terminal de controle de amplificador de potência
Entradas:
Terminal de entrada do controle remoto
Terminal de entrada da antena
Terminal de controle ATT Telefone
Terminal de controle da iluminação
Terminal de entrada de controle BUS
Terminal de entrada de áudio BUS
Conector de entrada AUX (minijack estéreo)
Terminal de entrada de sinal USB
Terminal de entrada MIC
Controles de tom:
Low: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD)
Mid: ± 10 dB a 1 kHz (XPLOD)
High: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD)
Alimentação: 12 V DC bateria de carro (terra negativo)
Dimensões: Aprox. 178 × 50 × 182 mm (L×A×P)
Dimensões de instalação: Aprox. 182 × 53 × 162 mm (L×A×P)
Peso: Aprox. 1,3 kg
Acessórios fornecidos:
Controle remoto: RM-X307
Peças para instalação e conexão (1 conjunto)
Microfone: XA-MC10
Acessórios opcionais:
Controle giratório: RM-X4S
Cabo BUS (fornecido com um cabo de pino RCA): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Disqueteira de CD (10 discos): CDX-757MX, CDX-656X
Seletor AUX-IN: XA-300
Cabo de conexão USB para iPod: RC-100IP

Seu revendedor pode não possuir alguns dos acessórios listados acima. Peça ao revendedor informações detalhadas.

Projeto e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

- Retardantes de chama halogenada não são usados em certas placas de circuito impresso.
- Retardantes de chama halogenada não são usados nos gabinetes.
- As proteções da embalagem são feitas de papel.

Guia para solução de problemas

A lista de verificações a seguir irá ajudá-lo a solucionar problemas que podem ocorrer com seu aparelho. Antes de iniciar a lista de verificações abaixo, verifique as conexões e procedimentos de operação. Se o problema não for resolvido, visite o seguinte site de suporte:

Site de suporte
Consumidores na América Latina:
http://esupport.sony.com/ES/LA
Consumidores na Ásia:
http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony-asia.com/caraudio/

Geral

Nenhuma alimentação é fornecida para o aparelho.
- Verifique a conexão ou fusível.
- Se o aparelho estiver desligado e a tela desaparecer, ele não poderá ser operado com o controle remoto.
  → Ligue o aparelho.

A antena elétrica não estende.
A antena elétrica não possui uma caixa rele.

Sem som.
- A função ATT está ativada ou a função Telefone ATT (quando o cabo de interface de um telefone de carro está conectado ao cabo ATT) está ativado.
- A posição do controle "Fader" não está ajustada para um sistema de 2 altofalante.
- A disqueteira de CD é incompatível com o disco (MP3/WMA/AAC).
  → Reproduza com uma disqueteira Sony MP3 compatível ou este aparelho.

Sem som de bipe.
- O som de bipe está cancelado (pág. 31).
- Um amplificador de potência opcional está conectado e você não está usando o amplificador interno.

O conteúdo da memória foi apagado.
- A tecla RESET for pressionada.
  → Armazene na memória novamente.
- O cabo de alimentação ou a bateria foi desconectada ou não está conectada corretamente.

As emissoras memorizadas e o horário correto foram apagados / O fusível queimou / Ruídos ocorrem quando a posição da ignição é alterada.
Os cabos não estão combinados corretamente com o conector de alimentação de acessórios do carro.

Durante a reprodução ou recepção, o modo de demonstração inicia.
Se nenhuma operação for feita por 5 minutos com "Demo on" ajustado, o modo de demonstração iniciará.
→ Ajuste "Demo off" (pág. 31).

A tela desaparece/não aparece na janela do visor.
- O atenuador de iluminação está ajustado para "Dimmer on" (pág. 31).
- A tela desaparece se mantiver (OFF) pressionado.
  → Mantenha (OFF) pressionado na unidade principal até a tela aparecer.
- Os conectores estão sujos (pág. 36).

A função Desligamento Automático não funciona.
O aparelho está ligado. A função Desligamento Automático é ativada após desligar o aparelho.
→ Desligue o aparelho.

A tela desaparece enquanto o aparelho está operando.
A função Black Out está ativada (pág. 31).

A operação do controle remoto não é possível.
Se a função Black Out estiver ativada (sem iluminação), a operação do controle remoto não será possível (pág. 31).

DSO não funciona.
Dependendo do tipo do interior do carro ou tipo de música, DSO pode não ter o efeito desejado.

Nenhum item é mostrado.
→ Ajuste "Information on" (pág. 31).

Não é possível ajustar o nível do volume.
O dispositivo de áudio portátil não foi conectado quando AUX foi selecionado como (SOURCE).
→ Conecte o dispositivo de áudio portátil no conector de entrada AUX.

Reprodutor de CD

O disco não pode ser inserido.
- Outro disco já está inserido.
- O disco foi inserido forçadamente de cabeça para baixo ou de forma errada.

O disco não reproduz.
- Disco defeituoso ou sujo.
- Os CD-Rs/CD-RWs não são para uso de áudio (pág. 34).

Os arquivos MP3/WMA/AAC não podem ser reproduzidos.
O disco é incompatível com o formato MP3/WMA/AAC e versão. Para detalhes, sobre os discos que podem ser reproduzidos e os formatos, visite o site de suporte.

Os arquivos MP3/WMA/AAC demoram mais para iniciar a reprodução do que os outros.
Os discos a seguir demoram mais tempo para iniciar a reprodução:
– Um disco gravado com uma estrutura de árvore complicada.
– Um disco gravado em Multi-Seção.
– Um disco onde os dados podem ser adicionados.

Os itens mostrados não rolam.
- Para discos com muitos caracteres, eles podem não rolar.
- "Auto Scroll" está ajustado para "off".
  → Ajuste "Auto Scroll on" (pág. 31).
  → Pressione (SCRL).

O som pula.
- A instalação está incorreta.
  → Instale o aparelho em um ângulo menor do que 45° em uma parte robusta do carro.
- Disco defeituoso ou sujo.

As teclas de operação não funcionam.
O disco não ejeta.
Pressione a tecla RESET (pág. 7).

Recepção de rádio

As emissoras não podem ser recebidas.
O som está abafado por ruídos.
A conexão não está correta.
→ Conecte um cabo de controle de antena elétrica (azul) ou cabo de fornecimento de alimentação de acessório (vermelho) no cabo de alimentação de um acentuador de antena para carro (somente quando o carro possuir uma antena FM/AM interna no vidro traseiro/lateral).
→ Verifique a conexão da antena do carro.
→ Se a antena automática não subir, verifique a conexão do cabo de controle da antena elétrica.
→ Quando o modo DSO está ativado, o som é abafado, algumas vezes, por ruídos.
Ajuste o modo DSO para "off" (pág. 30).

A sintonia direta não é possível
• Memorize a frequência correta na memória.
• O sinal de transmissão é muito fraco.

A sintonia automática não é possível.
• O ajuste do modo de busca local não está correto.
→ A sintonia para com muita frequência:
Ajuste "Local on" (pág. 32).
→ A sintonia não para em uma emissora:
Ajuste "Local off" (pág. 32).
• O sinal de transmissão é muito fraco.
→ Faça a sintonia manual.

Durante a recepção de FM, a indicação "ST" pisca.
• Sintonize a frequência mais precisamente.
• O sinal de transmissão é muito fraco.
→ Ajuste "Mono on" (pág. 32).

Uma transmissão de FM em estéreo é ouvida em mono.
O aparelho está no modo de recepção mono.
→ Ajuste "Mono off" (pág. 32).

Reprodução USB

Não é possível reproduzir itens através de um hub USB.
Este aparelho reconhece dispositivos USB através de um hub USB.

Não é possível reproduzir os itens.
Um dispositivo USB não funciona.
→ Reconecte-o.

O dispositivo USB demora para reproduzir.
O dispositivo USB contém arquivos com uma estrutura de árvore complicada.

Um bipe soa.
Durante a reprodução, o dispositivo USB foi desconectado.
→ Antes de desconectar um dispositivo USB, certifique-se de parar a reprodução para proteger os dados.

O som é intermitente.
O som pode ser intermitente com uma taxa de bits alta de mais de 320 kbps.

Função Bluetooth

O dispositivo a ser conectado não é detectado por este aparelho.
• Ajuste "Signal" para "on" (pág. 22).
• Ajuste "Visibility" para "Show" (pág. 22).
• Durante a conexão com outro dispositivo Bluetooth, este aparelho não pode ser detectado por outro dispositivo. Desconecte a conexão atual e procure por este aparelho de outro dispositivo. O dispositivo desconectado pode ser reconectado selecionado-o na lista de dispositivos registrados.

Este aparelho não detecta o dispositivo a ser conectado.
Verifique o ajuste Bluetooth do dispositivo a ser conectado.

A conexão não é possível.
• Dependendo do outro dispositivo, a busca por este aparelho pode não ser possível.
→ Procure por este aparelho com o outro dispositivo.
• Dependendo do estado do outro dispositivo, a busca por este aparelho pode não ser possível.
→ Procure por este aparelho com o outro dispositivo.
• Verifique os procedimentos de emparelhamento e conexão no manual do outro dispositivo, etc., e faça a operação novamente.

O nome do dispositivo detectado não aparece.
Dependendo do estado do outro dispositivo, pode não ser possível obter o nome.

Sem tom de toque.
• Ajuste o volume em "Ring Volume".
• Dependendo do dispositivo a ser conectado, o tom de toque pode não ser enviado corretamente.
→ Ajuste "Ringtone" para "Default" (pág. 22).

O volume da voz do interlocutor é baixo.
Ajuste o volume em "Talk Volume".

O interlocutor diz que o volume está muito baixo ou alto.
Ajuste o volume corretamente usando o ajuste Mic Gain (pág. 22).

Eco ou ruídos ocorre nas conversações telefônicas.
• Diminua o volume.
• "EC/NC Mode" está ajustado para "off".
→ Ajuste "EC/NC Mode" para "Mode 1" ou "Mode 2" (pág. 22).
• Se o ruído ambiente diferente do som da chamada telefônica for alto, tente reduzir este ruído.
Ex.: Se uma janela estiver aberta e o ruído da rua, etc., for alto, feche a janela. Se o condicionador de ar for alto, reduza o condicionador de ar.

A qualidade do som do telefone é ruim.
A qualidade do som do telefone depende das condições de recepção do telefone celular.
→ Mova seu carro para um local onde possa melhorar o sinal do telefone celular, se a recepção for ruim,

Continua na próxima página →

O volume do dispositivo de áudio conectado é baixo (alto).
O nível de volume será diferente dependendo do dispositivo de áudio.
→ Ajuste o volume do dispositivo de áudio conectado ou deste aparelho.

Nenhum som é ouvido do dispositivo de áudio Bluetooth.
O dispositivo de áudio está em pausa.
→ Cancele a pausa do dispositivo de áudio.

O som salta durante a reprodução de um dispositivo de áudio Bluetooth.
- Diminua a distância entre o aparelho e o dispositivo de áudio Bluetooth.
- Se o dispositivo de áudio Bluetooth estiver dentro de um estojo que interrompe o sinal, remova-o do estojo durante o uso.
- Vários dispositivos Bluetooth ou outros dispositivos que emitem ondas de rádio estão sendo usados nas proximidades.
  → Desligue os outros dispositivos.
  → Aumente a distância entre o aparelho e os outros dispositivos.
- A reprodução do som para momentaneamente quando a conexão entre este aparelho e o telefone celular é feita. Isto não é um mau funcionamento.

O dispositivo de áudio Bluetooth conectado não pode ser controlado.
Verifique se o dispositivo de áudio Bluetooth é compatível com AVRCP.

Algumas funções não funcionam.
Verifique se o dispositivo conectado suporta a função em questão.

O nome da outra parte não aparece quando uma chamada é recebida.
- A outra parte não está armazenada na agenda telefônica.
  → Armazene na agenda telefônica (pág. 28).
- A chamada telefônica não está ajustada enviar o número do telefone.

Uma chamada é atendida sem querer.
- O telefone conectado está ajustado para atender a chamada automaticamente.
- "Auto Answer" deste aparelho está ajustado para "Short" ou "Long" (pág. 22).

O emparelhamento falha em Time Over.
Dependendo do dispositivo a ser conectado, o limite de tempo para emparelhamento pode ser curto. Tente completar o emparelhamento dentro do tempo, ajustando um código de um dígito.

A função Bluetooth não opera.
Desligue o aparelho pressionando (OFF) por 2 segundos, depois ligue-o novamente.

Nenhum som é enviado para os altofalantes durante uma chamada de mãos-livres.
Se o som é enviado do telefone celular, ajuste o telefone celular para enviar o som para os altofalantes do carro.

O microfone externo não funciona.
O ajuste do microfone não está correto.
→ Ajuste "MIC Select" para "External" (pág. 22).

Telas de erro/Mensagens

Busy now... Please try later
Este aparelho está ocupado.
→ Após esperar por um momento, tente novamente.

Checking
O aparelho está confirmando a conexão de um dispositivo USB.
→ Espere até confirmar o término da conexão.

Connection Failed
A conexão Acesso à Agenda Telefônica foi encerrada pelo telefone celular.
→ Faça o Acesso à Agenda Telefônica novamente.

Empty
- Lista de Dispositivos está vazia.
- Histórico de Chamadas está vazio.
- Agenda Telefônica do telefone celular está vazia.

Error*1
- O disco está sujo ou inserido ao contrário*2.
  → Limpe ou insira o disco corretamente.
- Um disco sem gravação foi inserido.
- O disco não pode ser reproduzido devido a um problema.
  → Insira outro disco.
- O dispositivo USB não foi reconhecido automaticamente.
  → Conecte-o novamente.
- Pressione Z para remover o disco.
- O conteúdo da Agenda Telefônica foi alterado durante o acesso ao telefone celular.
  → Faça o Acesso à Agenda Telefônica novamente.

Error - Please Initialize Bluetooth Setting Data
Ocorreu um erro de memória.
→ Entre no menu de Ajustes Bluetooth, depois selecione "Initialize".

Failure
A conexão dos altofalantes/amplificadores não está correta.
→ Veja o manual de instalação deste modelo e verifique as conexões.

HF Device is not available
Um telefone celular não está conectado.
→ Conecte a um telefone celular.

Hubs Not Supported
Hub USB não é suportado por este aparelho.

Invalid Code
Senha incorreta.
→ Se esquecer a senha, inicialize através do menu de Ajustes Bluetooth.

Load
A disqueteira de CD está carregando o disco.
→ Espere até que o carregamento esteja completo.

Local Seek +/–
O modo de busca local está ativado durante a sintonia automática.

NO Device
(SOURCE) está selecionado sem um dispositivo USB conectado. Um dispositivo USB ou um cabo USB foi desconectado durante a reprodução.
→ Certifique de conectar um dispositivo USB e um cabo USB.

No Devices Found
Este aparelho não pode detectar um dispositivo conectável.
→ Verifique o ajuste Bluetooth do dispositivo a ser conectado.

NO Disc
O disco não está inserido na disqueteira de CD.
→ Insira discos na disqueteira de CD.

NO Magazine
O magazine de disco não está inserido na disqueteira a de CD.
→ Insira o magazine de disco na disqueteira de CD.

NO Music
O disco ou dispositivo USB não contém um arquivo de música.
→ Insira um CD de música neste aparelho ou um MP3 reproduzível na disqueteira de CD.
→ Conecte um dispositivo USB com um arquivo de música.

Not Supported
O dispositivo USB conectado não é suportado.
→ Para detalhes sobre a compatibilidade do seu dispositivo USB, visite o site de suporte.

Offset
Pode haver um mau funcionamento interno.
→ Verifique a conexão. Se a indicação de erro permanecer na tela, consulte seu revendedor Sony mais próximo.

Overload
O dispositivo USB está sobrecarregado.
→ Desconecte o dispositivo USB, depois altere a fonte pressionando (SOURCE).
→ Indica que o dispositivo USB está fora de ordem ou um dispositivo não suportado foi conectado.

Push Reset
O aparelho, disqueteira de CD ou dispositivo USB não pode ser operado devido a um problema.
→ Pressione a tecla RESET (pág. 7).

Read
O aparelho está lendo todas as informações de faixas e álbuns no disco.
→ Espere até que a leitura esteja completa e a reprodução iniciará automaticamente. Dependendo da estrutura do disco, isto pode demorar mais de um minuto.

“ ” ou “ ”
Durante o retrocesso ou avanço-rápido, você chegou ao início ou final do disco e você não poderá ir mais além.

“ ”
O caractere não pode ser mostrado neste aparelho.

**1 Se um erro ocorrer durante a reprodução de um CD, o número do disco do CD não aparecerá na tela.*
**2 O número do disco, do disco causando o erro, aparecerá na tela.*

Se estas soluções não ajudarem a resolver a situação, consulte seu revendedor Sony mais próximo.
Se levar o aparelho para reparos devido a problemas na reprodução de CD, leve o disco que foi utilizado no momento em que o problema começou.

Dicionário simplificado de termos

A
All - Todos
Artist - Artista
Audio Disconnect - Desconectar áudio
Audio Level - Nível do áudio
Auto Answer - Atendimento automático
AUX - Auxiliar

B
BACK - Retornar
Balance - Balanço
Busy now... Please try later - Ocupado agora... Tente mais tarde

C
CALL - Chamar
Cellular - Celular
Center - Central
Checking - Verificando
Clock Adjust - Ajuste do relógio
Complete - Completo
Connection Complete - Conexão completa
Connection Failed - Falha de conexão
Custom - Personalizado

D
Data Receiving - Recebendo dados
Default - Padrão
Delete - Apagar
Delete All - Apagar tudo
Delete Contact - Apagar contato
DEMO - Demonstração
Device is not available - Dispositivo não disponível
Device List - Lista de dispositivos
Device Name - Nome do dispositivo
Downloading - Transferindo
DRM (Digital Rights Management) - Gerenciamento de Direitos Digitais
DSO (Dynamic Soundstage Organizer) - Organizador de estúdio dinâmico
DSPL (Display) - Visualização (tela)
DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) - Frequência Múltipla de Tom Duplo

E
EC/NC (Echo Canceller/Noise Canceller) - Cancelador de eco/ruído
Edit Name - Editar nome
Empty - Vazio
Error - Erro
External - Externo

F
Failure - Falha
FREQ (Frequency) - Frequência
Front - Frontal

G
Gain - Ganho
Genre - Gênero

H
Hi - Alto
Hide - Esconder
Hubs Not Supported - Hubs não suportados

I
Image - Imagem
Initialize - Inicializar
Initializing - Inicializando
Internal - Interno
Invalid Code - Código inválido

L
Left - Esquerdo
Level - Nível
LIST - Lista
LIST/BROWSE - Lista/Busca
Listing - Listando
Load - Carregar
Local Seek - Busca local
Long - Longo
Low - Baixo

M
MEM - Memória
Memory Full - Memória cheia
MIC (Microphone) - Microfone
Mid - Médio
MODE - Modo

N
No - Não
NO Device - Sem dispositivo
No Devices Found - Nenhum dispositivo encontrado
NO Disc - Sem disco
NO Magazine - Sem magazine
NORM - Normal
Not Supported - Não suportado

O

OFF - Desligar (desativar)
Offset - Fora de ajuste
ON - Ligar (ativar)
OPEN - Abrir
Overload - Sobrecarregado

P

PAUSE - Pausa
Phase - Fase
Playlist - Lista de reprodução
Please Initialize Bluetooth Setting Data - Favor inicializar os dados de ajuste do Bluetooth
Preset Memory - Memória pré-ajustada
Push Reset - Pressione Reset (restaurar)

R

Read - Ler
Rear - Traseiro
Receive - Receber
Recent Call - Histórico de chamadas
REP (Repeat) - Repetir (modo de reprodução)
RESET - Restaurar
Resuming - Reiniciando
REV (Reverse) - Inverso
Right - Direito
Ringtone - Tom de toque

S

Save to PB (Phonebook) - Salvar na agenda telefônica
Search - Busca (procura)
SEEK - Buscar (procurar)
SEL (Select) - Selecionar
Select - Selecionar
SET - Ajuste
Short - Curto
Show - Mostrar
SHUF (Shuffle) - Aleatório (modo de reprodução)
Signal - Sinal
SOURCE - Fonte
Speaker - Altofalante

T

Track - Faixa
Tune - Sintonia

V

VBR (Variable Bit Rate) - Taxa de bits variável
Visibility - Visibilidade

W

Waiting - Aguardando

Y

Yes - Sim

SONY

TERMO DE GARANTIA

Modelo: MEX-BT5750U

I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projetos, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A Garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.

3. A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do Consumidor, além de não cobrir:

a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;

c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;

d) manuseio inadequado e indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos “no estado”.

III - INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;

b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva de tensão;

c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;

d) o número de série do produto for removido ou alterado;

e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;

h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV - FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de responsabilidade do consumidor.

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

SONY
Centro de Serviço Autorizado

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000
Central de Relacionamento Sony: 4003-7669
São Paulo e regiões metropolitanas ou
0800-880-7669 - demais localidades
(http://www.sony.com.br)